

EW-G200

Bedienungsanleitung

Benutzen eines Wörterbuchs

Multi-Wörterbuchsuche

Nützliche
Wörterbuchfunktionen

Benutzen des Rechners

Wichtig!

Bitte bewahren Sie die gesamte Benutzerdokumentation für späteres Nachschlagen auf.

CE	Manufacturer:
	CASIO COMPUTER CO., LTD.
	6-2, Hon-machi 1-chome, Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan
	Responsible within the European Union:
CASIO EUROPE GmbH	
Casio-Platz 1, 22848 Norderstedt, Germany	



(Diese Markierung trifft nur auf EU-Länder zu.)

- Dieses Produkt schließt die FontAvenue® Schriftart(en) ein, die unter Lizenz von der NEC Corporation verwendet wird (werden). FontAvenue ist eine eingetragene Marke der NEC Corporation.
- Andere in dieser Bedienungsanleitung und in den Inhalten dieses Produkts verwendete Firmen- und Produktnamen sind Marken oder eingetragene Marken anderer.

Auspacken

Kontrollieren Sie beim Auspacken des elektronischen Wörterbuchs, dass diesem die folgenden Artikel beige packt sind.

- Zwei Alkalibatterien (Größe AAA)

Es kann noch weiteres Zubehör enthalten sein.

Batterien

- Verwenden Sie für den Betrieb des elektronischen Wörterbuchs ausschließlich die nachstehenden empfohlenen Batterietypen. Versuchen Sie nicht, Batterien eines anderen Typs zu verwenden. Die Batterieeigenschaften und Batterien, die nicht den Spezifikationen des elektronischen Wörterbuchs entsprechen, können Betriebsprobleme verursachen oder dazu führen, dass die angegebene Betriebsdauer pro Batterieladung nicht erreicht wird.

Empfohlene Batterietypen

Alkalibatterien Größe AAA: LR03


Nickel-Metallhydrid-Batterien Größe AAA: Duracell aufladbar
Energizer aufladbar
Panasonic eneloop
(SANYO eneloop)

- Aufladbare Batterien oder ein Batterieladegerät sind beim elektronischen Wörterbuch nicht inbegriffen. Wenn Sie aufladbare Batterien und ein Batterieladegerät verwenden möchten, besorgen Sie sich diese bitte beim Fachhändler, Großhändler oder einer anderen Stelle.
- Die diesem elektronischen Wörterbuch beige packten Originalbatterien sind durch Transport, Lagerung usw. bedingt nicht mehr voll geladen. Dadurch bieten die Originalbatterien eventuell nicht die volle in den technischen Daten (Seite 75) angegebene Betriebsdauer.



Erstes Einlegen der Batterien

Bevor Sie das elektronische Wörterbuch zum ersten Mal benutzen, führen Sie unbedingt die folgenden Schritte zum Einsetzen der mitgelieferten zwei Alkalibatterien Größe AAA (LR03) aus.

- 1** Drücken Sie den Batteriefachdeckel an den in der Illustration gezeigten zwei Stellen an, schieben Sie den Deckel dabei in Pfeilrichtung auf und nehmen Sie ihn ab.

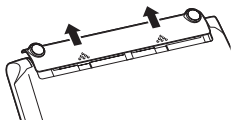


- 2** Legen Sie die beiden Batterien ein und bringen Sie den Batteriefachdeckel wieder an.
- Setzen Sie die Batterien mit dem Minuspol (-) auf die Feder im Batteriefach an und drücken Sie sie dann mit dem Pluspol (+) in das Fach, wobei darauf zu achten ist, dass die Bänder unter den Batterien liegen.

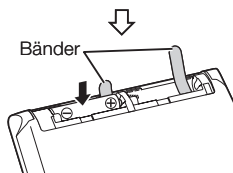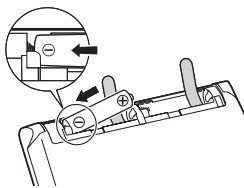


Richtige Anordnung


- Kein Vorstehen der Feder an der Seite.
- Die Bänder sind in die Länge gezogen und unter den Batterien nicht gefaltet.
- Batteriepole (Seiten + und -) richtig ausgerichtet.

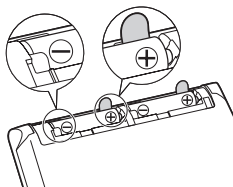


- 3** Drücken Sie mit einem Kugelschreiber oder ähnlichen spitzen Objekt den RESET-Knopf auf der Rückseite des elektronischen Wörterbuchs.
- Verwenden Sie zum Drücken des RESET-Knopfes keine Zahnstocher, Bleistifte oder anderen Objekte, bei denen die Spitze leicht abbrechen kann. Das Wörterbuch könnte dadurch beschädigt werden.

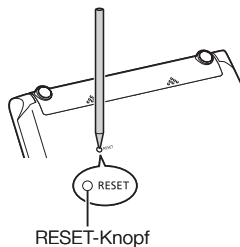


- 4** Öffnen Sie Ihr elektronisches Wörterbuch, wie in der Abbildung gezeigt.
- Dies ruft die Anzeige für die Kontrasteinstellung ins Display.

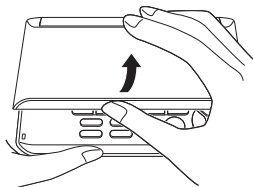

- 5** Stellen Sie mit ◀ und ▶ den Displaykontrast ein und drücken Sie dann [ENTER].
- Dies ruft die Anzeige für die Batterie-Einstellung ins Display.

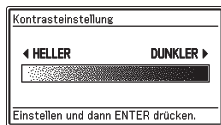

- 6** Kontrollieren Sie, dass „● Alkali“ als Batterietyp gewählt ist.
- Wenn Sie anstelle der Original-Alkalibatterien aufladbare Batterien aus dem Handel verwenden, bewegen Sie bitte mit ▲ und ▼ den Cursor (●) zu „Ni-MH (wiederaufladbare)“.

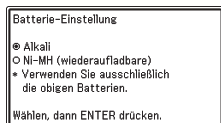


7 Drücken Sie **[ENTER]**, wenn die Batterie-Einstellung wunschgemäß erfolgt ist.

- Dies zeigt eine Bestätigungsabfrage an.



8 Bewegen Sie mit **[▲]** den Cursor (●) zu „Ja“ und drücken Sie dann **[ENTER]**.

- Dies ruft die Anzeige für die Spracheinstellung ins Display.

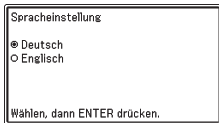


9 Bewegen Sie den Cursor (●) mit **[▲]** und **[▼]** zur gewünschten Einstellung.

- Eingblendete Meldungen, Titel sowie Kennungen und anderer Text werden in der hier gewählten Sprache angezeigt.
- Die Bildschirm-Abbildungen in dieser Bedienungsanleitung zeigen die Anzeigen bei Wahl von „Deutsch“ als Sprache.

10 Drücken Sie **[ENTER]**, nachdem Sie die gewünschte Sprache eingestellt haben.

- Hieraufhin erscheint die MENÜ-Anzeige.

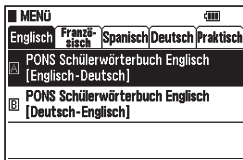

-
- Sie können auch den Displaykontrast anpassen und andere Einstellungen des elektronischen Wörterbuchs konfigurieren (Seite 61).

Hintergrundbeleuchtung und Batteriebetriebsdauer

Die Hintergrundbeleuchtung des Displays verbessert die Ablesbarkeit bei schlechten Lichtverhältnissen. Um Batteriestrom zu sparen, schalten Sie sie bitte aus, wenn sie nicht erforderlich ist.

■ Display beleuchten

Je nach Vorgehen kann die Hintergrundbeleuchtung für wahlweise 30 Sekunden oder drei Minuten eingeschaltet werden.

Einschalten für ca. 30 Sekunden: Drücken Sie **LICHT**.

Einschalten für ca. drei Minuten: Drücken Sie **SHIFT** und dann **LICHT**.

- Die Hintergrundbeleuchtung erlischt automatisch nach Ablauf der vorgegebenen Zeit (30 Sekunden oder drei Minuten), wenn keine Taste mehr betätigt wird, nachdem sie auf eine der obigen Weisen eingeschaltet wurde.


Die Hintergrundbeleuchtung erlischt auch bei Bedienung durch Gedrückthalten einer Taste, wenn das Gedrückthalten der Taste die vorgegebene Zeit überschreitet.

■ Hintergrundbeleuchtung ausschalten

Drücken Sie **LICHT**.

Anzeige für Batteriestand

Der gegenwärtige Batteriestand wird durch ein Symbol oben rechts in der MENÜ-Anzeige dargestellt.

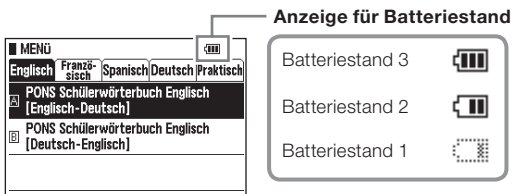

- Die Stromversorgung schaltet ab und die Anzeige zeigt nicht mehr an, wenn der Batteriestand 0 erreicht.

- Bei Batteriestand 1 kann es vorkommen, dass das elektronische Wörterbuch nicht ordnungsgemäß funktioniert, plötzlich abschaltet oder andere Störungen auftreten. Bei Anzeige von Batteriestand 1 sollten Sie die Batterien also so rasch wie möglich auswechseln.

Batteriebetriebsdauer

Die Batteriebetriebsdauer ist vom Typ der verwendeten Batterien abhängig. Häufige Benutzung der Hintergrundbeleuchtung kann die Batteriebetriebsdauer verkürzen.

Batterie	Betriebsbedingungen	Hintergrundbeleuchtung	Ungefähre Batteriebetriebsdauer* ¹
Alkalibatterien	Wiederholzyklus mit 5 Minuten Eingabe und Suche und 55 Minuten Anzeige des Englisch-Deutsch-Wörterbuchs pro Stunde	Leuchtet fünf Minuten	70 Stunden
Aufladbare Nickel-Metallhydrid-Batterien	Wiederholzyklus mit 5 Minuten Eingabe und Suche und 55 Minuten Anzeige des Englisch-Deutsch-Wörterbuchs pro Stunde	Leuchtet fünf Minuten	50 Stunden* ²

*¹ Neue Alkalibatterien oder neue, voll geladene aufladbare Batterien bei einer Umgebungstemperatur von 25°C.

Die Batteriebetriebsdauern sind ungefähre Angaben und dienen nur zur Orientierung.

*² Auf aufladbare Batterien Panasonic eneloop (SANYO eneloop) bezogene Orientierungswerte.

Inhalt

Vorbereitung	1
Auspacken	1
Batterien.....	1
Erstes Einlegen der Batterien	2
Hintergrundbeleuchtung und Batteriebetriebsdauer.....	5
Batteriebetriebsdauer	6
Einleitung	10
Wichtige Vorsichtsmaßnahmen	10
Bezeichnung der Teile	14
Öffnen des elektronischen Wörterbuchs.....	14
Anzeigeformate	15
Ein- und Ausschalten der Stromversorgung.....	16
Grundbedienung	17
Grundbedienung	17
Wählen eines Modus	17
Wählen eines Stichworts oder Anzeigeeintrags	19
Scrollen zwischen den Anzeigen.....	19
Zurückschalten zu einem vorherigen Vorgang	20
Betrachten einer Listenanzeige.....	20
Aufrufen eines anderen Begriffs.....	20
Verwendung der Wörterbuchanleitung.....	21
Eingabe von Zeichen	23
Eingabe von alphabetischen Zeichen	23
Eingaberegeln für alphabetische Zeichen.....	23
Eingabe von Zahlen	24
Korrektur eines Eingabefehlers	25

Benutzen eines Wörterbuchs 26

Wörterbücher und Funktionen	26
Stichwort suchen	27
Aufrufen von Details zu einem Begriff (Idiome, Beispiele, Kommentare)	29
Aufrufen von Idiomen	29
Aufrufen von Beispielen und Kommentaren.....	30
Nachschlagen eines Begriffs mit nicht genau bekannter Schreibweise	31
Rechtschreibprüfung (Rechtschreibhilfe)	33
Nachschlagen von Idiomen (Idiomsuche)	34
Nachschlagen von Beispielen (Beispielsuche)	35
Über Titel nach Informationen suchen (Inhaltsverzeichnis-Suche)	36

Multi-Wörterbuchsuche 37

Multi-Wörterbuchsuche	37
Nachschlagen desselben Begriffs in mehreren Wörterbüchern (Stichwortsuche)	38
Nachschlagen von Beispielen und Idiomen in mehreren Wörterbüchern (Beispiel- und Idiomsuche)	39
Festlegen einer Wörterbuch-Anzeigereihenfolge für Trefferlisten.....	40

Nützliche Wörterbuchfunktionen 41

Erneutes Aufrufen eines jüngst gesuchten Begriffs (Verlaufsuche)	41
Löschen von Einträgen im Verlaufspeicher	42
Nachschlagen eines innerhalb einer Definitions- oder Kommentaranzeige verwendeten Begriffs (Sprungsuche)	44
Änderung der Größe der Anzeigezeichen (Zoom)	46
Favoritenliste	47
Speichern eines Stichworts in einer Favoritenliste.....	47

Gespeichertes Stichwort aufrufen, mit Häkchen versehen und löschen.....	48
Verwenden einer Favoritenliste zum Testen Ihres Vokabelwissens.....	50
Konfigurieren der Anzeige-Einstellungen für die Favoritenliste	55
Namen einer Favoritenliste ändern	56

Benutzen des Rechners 57

Benutzen des Rechners	57
------------------------------------	-----------

Referenz 61

Ändern von Einstellungen.....	61
Ändern von Einstellungen	62
Anzeigemeldungen	63
Störungsbeseitigung	64
Rückstellung des elektronischen Wörterbuchs.....	65
Löschen von Speicherdaten.....	67
Sperren des Zugriffs auf Favoritenliste und Verlauf.....	68
Austauschen der Batterien.....	71
Technische Daten	75

■ Allgemeine Anleitung.....	79
------------------------------------	-----------

Wichtige Vorsichtsmaßnahmen

Beachten Sie bei der Benutzung des elektronischen Wörterbuchs stets die folgenden wichtigen Vorsichtsmaßnahmen.

- Setzen Sie das elektronische Wörterbuch keinem Feuer aus. Anderenfalls könnte die Batterie explodieren, wodurch Brand- und Verletzungsgefahr besteht.
- Vermeiden Sie extreme Temperaturen. Legen Sie das elektronische Wörterbuch nicht in direktes Sonnenlicht, nahe an ein Fenster oder in die Nähe einer Heizung usw.
- Bei sehr niedrigen Temperaturen kann das Display sehr langsam ansprechen oder sogar vollständig ausfallen. Dieser Zustand ist jedoch nur temporär und der Betrieb kann normalerweise unter normalen Temperaturen wieder fortgesetzt werden.
- Vermeiden Sie Orte mit übermäßiger Feuchtigkeit, Schmutz oder Staub.
- Setzen Sie das elektronische Wörterbuch keinen starken Stößen aus, biegen Sie es nicht ab, verdrehen Sie es nicht, tragen Sie es nicht in der Hosentasche und bewahren Sie es nicht gemeinsam mit harten Gegenständen in einer Tasche oder einem Aktenkoffer auf.
- Legen oder stellen Sie auf keinen Fall schwere Objekte auf das elektronische Wörterbuch. Das Objekt könnte herunterfallen, wodurch Verletzungsgefahr besteht.
- Versuchen Sie auf keinen Fall, das elektronische Wörterbuch zu zerlegen.
- Verwenden Sie auf keinen Fall eine Füllfeder, einen Bleistift oder ein anderes spitzes Objekt zum Drücken der Tasten.
- Um die Außenseite zu reinigen, wischen Sie das elektronische Wörterbuch mit einem in einer schwachen Lösung aus mildem, neutralem Waschmittel und Wasser angefeuchteten Tuch ab. Wringen Sie das Tuch vor dem Abwischen gut aus, um alle überschüssige Feuchtigkeit zu entfernen. Verwenden Sie auf keinen Fall Benzin, Verdüner oder andere flüchtige Mittel zum Reinigen. Anderenfalls können die auf das Gehäuse aufgedruckten Zeichen abgelöst oder das Finish des Gehäuses beschädigt werden.

- Bei Auftreten von Rauch, ungewöhnlichen Gerüchen, Hitze oder anderen ungewöhnlichen Zuständen ist die Benutzung des elektronischen Wörterbuchs sofort einzustellen. Bei Weiterbenutzung besteht Brand- und Stromschlaggefahr. Führen Sie sofort die folgenden Maßnahmen durch:
 - 1 Schalten Sie den Strom aus.
 - 2 Wenden Sie sich an Ihren Original-Händler oder einen autorisierten CASIO-Kundendienst.
- Wenn Sie einen Defekt vermuten, lesen Sie bitte in dieser Bedienungsanleitung nach, ob dazu Behebungsmaßnahmen angegeben sind, und vergewissern Sie sich, dass das Problem nicht auf einen zu niedrigen Batteriestand oder falsche Bedienung zurückgeht.
- Halten Sie das elektronische Wörterbuch von Ihrer Brust (Brusttasche usw.) entfernt, falls Sie einen Herzschrittmacher oder andere medizinische Geräte verwenden. Der vom elektronischen Wörterbuch erzeugte Magnetismus kann Herzschrittmacher und andere Geräte beeinflussen. Wenn Sie den Eindruck haben, dass Ihr Befinden nicht mehr normal ist, entfernen Sie sich bitte vom Wörterbuch und wenden Sie sich an Ihren Arzt.
- Tragen Sie das elektronische Wörterbuch nicht zusammen mit magnetischen Karten (Kreditkarte, Bankkarte, Guthabekarte usw.). Das Wörterbuch enthält Bauteile, die ein Magnetfeld erzeugen, durch das magnetische Karten unbrauchbar werden können.

LCD

- Über Sie auf keinen Fall starken Druck auf die LCD-Anzeige aus und setzen Sie diese keinen starken Stößen aus. Anderenfalls könnte das Glas splintern.
- Sollte tatsächlich das LCD-Glas zerbrechen, vermeiden Sie Kontakt mit der aus dem LCD austretenden Flüssigkeit. Kontakt mit der LCD-Flüssigkeit kann zu Hautreizungen führen.
- Sollte aus dem LCD austretende Flüssigkeit in den Mund gelangen, spülen Sie den Mund sofort mit Frischwasser aus und wenden Sie sich danach an einen Arzt.
- Sollte jemals aus dem LCD austretende Flüssigkeit in die Augen oder auf die Haut gelangen, spülen Sie diese sofort für mindestens 15 Minuten mit Frischwasser und wenden Sie sich danach an einen Arzt.

Benutzungsort

- Benutzen Sie das elektronische Wörterbuch niemals in einem Krankenhaus, einem Flugzeug oder an einem anderen Ort, an dem der Betrieb von Mobiltelefonen begrenzt oder verboten ist.
- Vermeiden Sie die Benutzung des elektronischen Wörterbuchs an Orten, an denen elektrostatische Aufladung auftritt.

Copyrights

■ Hinweise zum Copyright

Die Inhalte der Wörterbücher und Modi dieses elektronischen Wörterbuchs wurden in Zusammenarbeit mit den Redakteuren, Chefredakteuren und Herausgebern der betreffenden Publikationen zusammengestellt und von diesen genehmigt. Es ist Ihnen nicht gestattet, den Inhalt dieses elektronischen Wörterbuchs ohne Genehmigung teilweise oder in seiner Gesamtheit zu reproduzieren oder zu kopieren.

Ausgenommen für die persönliche Verwendung dürfen Sie den Inhalt dieses elektronischen Wörterbuchs ohne die Genehmigung von CASIO und den ursprünglichen Urheberrechtinhabern für keine anderen Zwecke verwenden.

■ Sonstige Hinweise


- Die Anzeigedaten dieses elektronischen Wörterbuches wurden unter Kontrolle der ursprünglichen Herausgeber dieser Wörterbücher zusammengestellt. Die Anzeigedaten können jedoch von der gedruckten Version des jeweils als Quelle verwendeten Wörterbuchs abweichen.
Bestimmte Informationen in diesem elektronischen Wörterbuch entsprechen aufgrund der aktuellen Entwicklungen usw. vielleicht nicht dem neuesten Stand.
- Die im elektronischen Wörterbuch enthaltenen Wörterbücher sind digitale Ausgaben der vom jeweiligen Verlag herausgegebenen gedruckten Version des betreffenden Wörterbuchs.
CASIO COMPUTER CO., LTD. übernimmt keine Gewähr für etwaige Verluste, die auf Fehler, Auslassungen oder ungeeignete Anwendungen in den enthaltenen Wörterbuchdaten zurückzuführen sind.

- Außer bei einigen Wörterbüchern ist Folgendes nicht einbezogen:
Illustrationen, Tabellen, Unterartikel und Anhänge.


- Die CASIO COMPUTER CO., LTD. übernimmt keine Verantwortung für irgendwelche Verluste oder Ansprüche dritter Parteien, die auf die Verwendung dieses Produkts zurückzuführen sind.
- Der Inhalt dieser Anleitung ist Änderungen ohne Vorankündigung unterworfen.
- Kein Teil dieser Anleitung darf ohne die schriftliche Einwilligung des Herstellers reproduziert werden.
- Die in dieser Bedienungsanleitung gezeigten Screenshots und Produktillustrationen können etwas vom tatsächlichen Produkt abweichen. Zur Vereinfachung sind bestimmte Tasten und Kennungen in dieser Bedienungsanleitung verändert dargestellt.

Beispiel :  → ,  → ,  → 

Bezeichnung der Teile

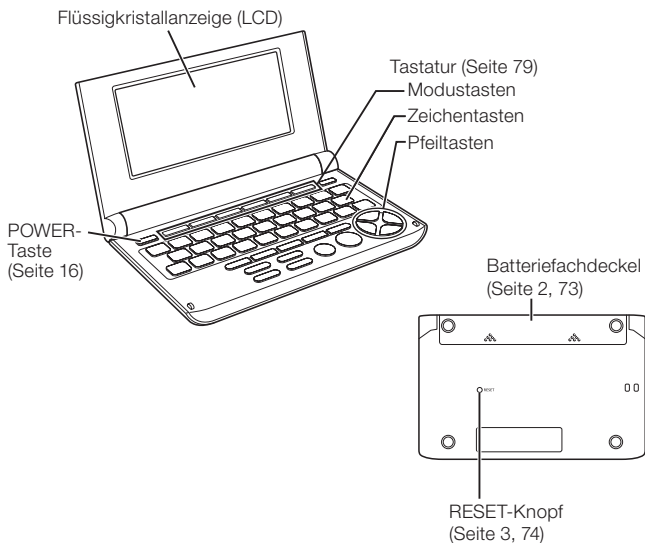

Öffnen des elektronischen Wörterbuchs

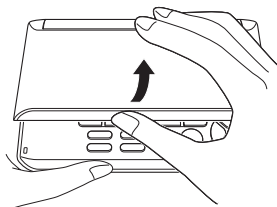

Öffnen Sie das elektronische Wörterbuch wie in der Abbildung gezeigt.

Anzeigeformate

■ Schnellsuche


Bei der Schnellsuche werden die angezeigten Treffer mit jedem weiteren eingegebenen Zeichen neu aktualisiert.

- Sie können die Schnellsuche ausschalten. Bei ausgeschalteter Schnellsuche erscheint die Trefferliste erst, wenn Sie **[ENTER]** drücken (Seite 61).




■ Vorschauanzeige

In der Trefferliste zu einer Abfrage können Sie ein Vorschaufenster aufrufen, das einen Teil der Definition des markierten Stichworts zeigt.

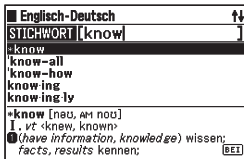

■ Vorschau zu Beispielen/Kommentaren


Beim Recherchieren von Beispielen oder Kommentaren mit der **[BEI-KOM]**-Taste wird ein Teil des markierten Beispiels bzw. Kommentars in der unteren Displayhälfte gezeigt.

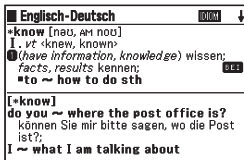

Ein- und Ausschalten der Stromversorgung

Das elektronische Wörterbuch schaltet sich automatisch ein, wenn es geöffnet wird, und automatisch wieder aus, wenn Sie es wieder schließen.

- Sie können den Strom auch mit der **POWER**-Taste ein- und ausschalten.
- Die Stromversorgung schaltet sich auch ein, wenn Sie eine Modustaste drücken. Nach dem Einschalten erscheint die Stichwort-Eingabeanzeige (Anfangsanzeige) für das gewählte Wörterbuch/den Modus. Auf Drücken von **MENÜ** erscheint die MENÜ-Anzeige.

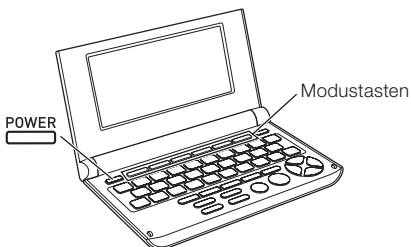

- Sie können die Stromversorgung unabhängig von der gegenwärtigen Anzeige auf dem Display ausschalten.
- Schalten Sie niemals die Stromversorgung aus, während das elektronische Wörterbuch von einer Anzeige auf eine andere umschaltet.

-
- Die automatische Stromabschaltung wacht über unnötigen Stromverbrauch, indem sie das elektronische Wörterbuch automatisch ausschaltet, wenn Sie über eine voreingestellte Zeitspanne keine Bedienung vornehmen. Näheres zum Einstellen der Ansprechzeit für die automatische Stromabschaltung siehe Seite 61.
 - Eine Fortsetzungsfunktion speichert automatisch die Anzeigeeinformationen und Daten, wenn die Stromversorgung ausgeschaltet wird. Sobald Sie die Stromversorgung durch Drücken der **POWER**-Taste wieder einschalten, erscheint im Display wieder die Anzeige, die beim letzten Ausschalten der Stromversorgung angezeigt war.


Grundbedienung

Wählen eines Modus

Sie können einen Modus mit Hilfe der Modustasten oder über die MENÜ-Anzeige wählen. Über jeder Modustaste sind ein oder zwei Wörterbuchnamen angegeben.

■ Modus mit Modustaste wählen

Drücken Sie die Modustaste, über dem der Modusname angegeben ist.



- Wenn eine Modustaste mit zwei Modi belegt ist, ruft das Drücken der Taste die Anfangsanzeige des ersten (oberen) Wörterbuchs auf.
- Um die Anfangsanzeige des zweiten (unteren) Modus einer mit zwei Modi belegten Modustaste aufzurufen, drücken Sie bitte **[SHIFT]** und dann die Modustaste.
- Solange die Anfangsanzeige von einem der beiden Modi angezeigt ist, die über einer mit zwei Modi belegten Modustaste angegeben sind, schaltet jedes Drücken der Modustaste zwischen den Anfangsanzeigen der zugewiesenen Modi um.

■ Modus über die MENÜ-Anzeige wählen

Mit dieser Bedienung können Sie jeden beliebigen Modus wählen.

1 Drücken Sie **MENÜ**.

- Dies zeigt die MENÜ-Anzeige an.



2 Bewegen Sie mit **[◀]** und **[▶]** die Markierung zum Register der Kategorie des gewünschten Wörterbuchs/Modus.



3 Bewegen Sie mit  und  die Markierung zu dem Modus, den Sie wählen möchten.

4 Drücken Sie .

- Dies zeigt die Anfangsanzeige des gewählten Wörterbuchs/Modus an.

Die Wörterbücher/Modi sind wie folgt nach Kategorien geordnet:

- **Englisch**

PONS Schülerwörterbuch Englisch (*Englisch-Deutsch-Wörterbuch*)

PONS Schülerwörterbuch Englisch (*Deutsch-Englisch-Wörterbuch*)

- **Französisch**

PONS Schülerwörterbuch Französisch (*Französisch-Deutsch-Wörterbuch*)

PONS Schülerwörterbuch Französisch (*Deutsch-Französisch-Wörterbuch*)

- **Spanisch**

PONS Schülerwörterbuch Spanisch (*Spanisch-Deutsch-Wörterbuch*)

PONS Schülerwörterbuch Spanisch (*Deutsch-Spanisch-Wörterbuch*)

- **Deutsch**

Duden - Die deutsche Rechtschreibung (*Deutsches Rechtschreibwörterbuch*)

- **Praktisch**

Multi-Wörterbuchsuche

Taschenrechner

Sperrfunktion


Über die Option „Copyright“ der Wörterbuchanleitung (Seite 22) können Sie Copyright-Informationen zu den Wörterbüchern/Modi sowie die Zahl der in den einzelnen Wörterbüchern enthaltenen Begriffe usw. abrufen.

Wählen eines Stichworts oder Anzeigeeintrags

■ Wählen eines Stichworts oder Anzeigeeintrags durch Markieren oder Verschieben des Cursors (●)

1 Bewegen Sie mit den Pfeiltasten die Markierung zum Stichwort oder gewünschten Anzeigeeintrag.

- Bei manchen Anzeigen ist zum Wählen ein Cursor (●) anstelle einer Markierung zum gewünschten Punkt zu bewegen.

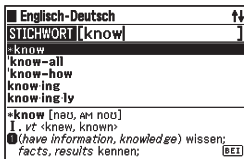

2 Drücken Sie **[ENTER]**.

- Diese Methode zum Wählen des Stichworts oder Anzeigeeintrags wird in allen Beispielen dieser Bedienungsanleitung verwendet.

■ Wählen eines Stichwortes oder Anzeigeeintrags durch Drücken einer Zeichentaste


Drücken Sie die Zeichentaste für den Buchstaben links vom zu wählenden Stichwort oder Anzeigeeintrag.



Scrollen zwischen den Anzeigen

Ein Aufwärtspfeil (↑) oder Abwärtspfeil (↓) in der oberen rechten Ecke des Displays zeigt an, dass mehr Anzeigeninhalt darüber oder darunter vorhanden ist.

- Drücken Sie **[↑]** oder **[↓]**, um von einer Anzeige zur nächsten zu scrollen (Scrollen der Seiten).
- Drücken Sie **[▲]** oder **[▼]**, um jeweils um eine Zeile zu scrollen.

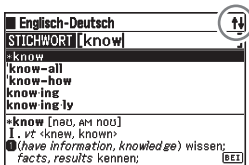

Zurückschalten zu einem vorherigen Vorgang

Wenn Ihnen ein Fehler bei der Bedienung des elektronischen Wörterbuchs unterlaufen ist, können Sie durch Drücken der **ESC/LIST**-Taste zum vorherigen Vorgang zurückschalten.

Betrachten einer Listenanzeige

Drücken der **ESC/LIST** bei im Display angezeigter Definitionsanzeige schaltet auf die Listenanzeige der Begriffe um, unter denen derjenige enthalten ist, dessen Definition Sie betrachtet haben.

The diagram illustrates the transition between two dictionary screens. On the left, the 'Englisch-Deutsch' screen shows the definition for 'know'. It includes the word in German and English, its part of speech (verb), and three numbered entries: (1) 'have information, knowledge', (2) 'be certain', and (3) 'be acquainted with'. Each entry has a 'BEI' button next to it. An arrow labeled 'ESC/LIST' points to the right screen. The right screen shows the same dictionary, but the 'STICHWORT [know]' is highlighted, and a list of related terms is displayed: 'know', 'know-all', 'know-how', 'knowing', and 'knowingly'. Below this list, the same definition for 'know' is shown, with the 'BEI' button visible.

Aufrufen eines anderen Begriffs

Nach dem Betrachten der Definition eines Begriffs können Sie einen anderen Begriff aufrufen, indem Sie diesen über die Tastatur eingeben.


- Das erste eingegebene Zeichen führt Sie zur Stichwort-Eingabeanzeige (anfängliche Wörterbuchanzeige) zurück, in der Sie den zu suchenden Begriff eingeben können.

Verwenden der Wörterbuchanleitung

Die Wörterbuchanleitung zeigt die Wörterbücher/Modi, die bestimmte Suchmethoden und andere Funktionen unterstützen. Sie enthält auch Erläuterungen (Regeln, Benutzung usw.) zu den einzelnen Wörterbüchern/Modi.

■ Anzeigen von Wörterbüchern/Modi, die bestimmte Suchmethoden und andere Funktionen unterstützen

- 1 Drücken Sie zum Anzeigen der MENÜ-Anzeige.
- 2 Drücken Sie .
- 3 Bewegen Sie mit und die Markierung zum aufzurufenden Anleitungseintrag und drücken Sie dann .

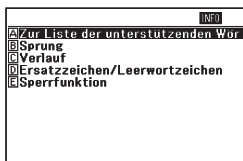

■ Anzeigen einer Erläuterung zu einem Wörterbuch/Modus

1 Wählen Sie ein Wörterbuch/einen Modus.

- Dies zeigt die Anfangsanzeige des gewählten Wörterbuchs/Modus an.

2 Drücken Sie .

- Diese Funktion wird von bestimmten Modi wie z.B. dem Rechner nicht unterstützt.



3 Bewegen Sie mit und die Markierung zum aufzurufenden Anleitungseintrag und drücken Sie dann .

-
- Um die Anzeige der Anleitungsinformationen zu schließen, drücken Sie bitte .

Eingabe von alphabetischen Zeichen

Verwenden Sie die Tastatur, um alphabetische Zeichen einzugeben.

Beispiel: Eingeben des Worts „internet“
Drücken Sie zum Eingeben des Begriffs die entsprechenden Tasten der Tastatur.



- Drücken Sie in diesem Beispiel .

Eingaberegeln für alphabetische Zeichen

- Bitte beachten Sie, dass alphabetische Zeichen ungeachtet der normalen Schreibweise stets als Kleinbuchstaben eingegeben werden.
- Geben Sie Begriffe mit Bindestrich ohne Bindstrich in Zusammenschreibung ein. Für „heart-warming“, zum Beispiel, ist „heartwarming“ einzugeben.
- Wenn ein Kaufmannsund ein Bestandteil des Wortes oder Idioms ist, das für eine englische Stichwortsuche eingegeben wird, ersetzen Sie das Kaufmannsund bitte durch das Wort „and“. Für „B & B“, zum Beispiel, ist „bandb“ einzugeben.
- Bei Eingabe mehrerer Wörter (Idiomsuche und Beispielsuche usw.) trennen Sie die Wörter bitte durch Einfügen des Kaufmannsund-Zeichens (&), nicht durch Leerzeichen.
Beispiel: in case of → in&case&of
- Zum Eingeben der auf den Zeichentasten angegebenen Umlaute (Ä, Ö, Ü usw.) drücken Sie bitte und dann die betreffende Zeichentaste. Für auf den Zeichentasten nicht angegebene Zeichen mit Akzenten geben Sie bitte das betreffende Zeichen ohne den Akzent an.
Beispiel: „à“ → „a“
- Für das französische „ç“ ist „c“ und für „œ“ stattdessen „oe“ einzugeben.
- Sie können bis zu 30 Zeichen eingeben. Dabei zählen auch anstelle von Leerzeichen verwendete Kaufmannsunds (&) als eingegebene Zeichen.

Eingabe von Zahlen

Sie können Zahlen beim Bearbeiten eines Favoritenlistennamens und in der Rechneranzeige eingeben. Durch Aufrufen des Rechnermodus wechselt die Tastatur automatisch auf Zahleneingabe.


Beispiel: Eingeben von 15
Drücken Sie zum Eingeben von Zahlen bei im Display angezeigter Rechneranzeige die entsprechenden Tasten der Tastatur.

- Drücken Sie in diesem Beispiel .

Rechneranzeige

Taschenrechner	
M=	0.
	15.

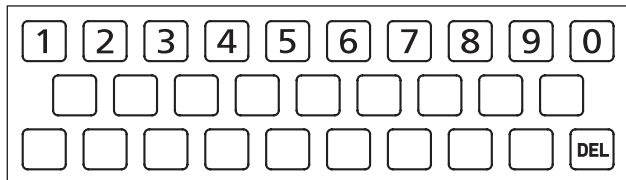

Für Zahlen verwendete Tasten





Korrektur eines Eingabefehlers


Zum Korrigieren von Eingabefehlern und Ändern von Eingaben stehen die folgenden Methoden zur Verfügung.

■ Ein Zeichen löschen



- 1 Bewegen Sie mit  und  den Cursor links neben das zu löschende Zeichen.



- 2 Drücken Sie .

 - Dies löscht das Zeichen rechts neben der aktuellen Cursorposition.
 - Durch Drücken von  bei rechts neben dem letzten eingegebenen Zeichen stehendem Cursor wird das Zeichen links vom Cursor gelöscht.

■ Ein Zeichen einfügen

- 1 Bewegen Sie mit  und  den Cursor an die Stelle, an der das Zeichen eingefügt werden soll.
- 2 Geben Sie das Zeichen ein.
 - Dies fügt das Zeichen an der Cursorposition ein.

Wörterbücher und Funktionen

Nachstehend ist gezeigt, welche Wörterbücher im elektronischen Wörterbuch enthalten sind und wo Sie weitere Informationen erhalten, wenn Sie eine spezielle Art der Suche durchführen möchten.

- Die Grundbedienung ist in allen Wörterbüchern nahezu identisch. Etwaige Unterschiede sind in den Erläuterungen zum jeweiligen Wörterbuch beschrieben.

Wörterbuch (Art der Suche)	Stichwort suchen	Schreibweisen	Idiome suchen	Beispiele suchen	Über Titel suchen
Englisch-Deutsch (Deutsche Entsprechungen zu englischen Begriffen)	Seite 27	Seite 33		Seite 35	Seite 36
Deutsch-Englisch (Englische Entsprechungen zu deutschen Begriffen)					–
Französisch-Deutsch (Deutsche Entsprechungen zu französischen Begriffen)					Seite 36
Deutsch-Französisch (Französische Entsprechungen zu deutschen Begriffen)					–
Spanisch-Deutsch (Deutsche Entsprechungen zu spanischen Begriffen)					Seite 36
Deutsch-Spanisch (Spanische Entsprechungen zu deutschen Begriffen)					–
Deutsche Recht- schreibung (Deutsche Rechtschreib- und Zeichensetzungsregeln)					–

Stichwort suchen

- Die folgenden Erläuterungen und Screenshots basieren auf dem Wörterbuch Englisch-Deutsch.

- 1 Wählen Sie das gewünschte Wörterbuch (Seite 17).





Überzeugen Sie sich, dass „STICHWORT“ markiert ist.



- 2 Geben Sie den nachzuschlagenden Begriff ein.

In diesem Beispiel wird „street“ gesucht. Während Sie die Buchstaben eingeben, wird die Trefferliste fortlaufend aktualisiert.



- 3** Bewegen Sie mit , ,  und  die Markierung zum aufzurufenden Begriff (Stichwort) und drücken Sie dann **ENTER**.

- Dies zeigt das Ergebnis der Suche an.

Englisch-Deutsch IDIOM

*street [stri:t] *n*
 ① (road) Straße *f*;






▪in the ~
 auf der Straße; BEI

② *sing/pl *vb* (residents) Straße *f*

*PHRASES:
 the man/woman in the ~
 der Mann/die Frau von der Straße;
 to be [right] up sb's ~
 genau das Richtige für jdn sein KOM


-
- Sie können auch nach einem Begriff suchen, dessen genaue Schreibweise Ihnen nicht bekannt ist (Seite 31).
 - Wenn im Display die Kennung **IDIOM**, **KOM** oder **BEI** erscheint, bedeutet dies, dass zusätzliche Informationen abrufbar sind. Näheres hierzu finden Sie in den nachstehenden Abschnitten.

Kennung	Zusätzliche Informationen	Seite
IDIOM	Einsehen der Idiom-Daten zu einem Stichwort	Seite 29
KOM	Einsehen des Kommentars zu einem Wort mit KOM -Kennung	Seite 30
BEI	Einsehen des Beispiels zu einem Wort mit BEI -Kennung	

- Eine Sprung-Kennung () zeigt an, dass im selben Wörterbuch weitere diesbezügliche Informationen vorhanden sind. Drücken Sie zum Anzeigen der dazugehörigen Informationen **SPRUNG**, bewegen Sie mit , ,  und  die Markierung zum Text rechts von der Sprung-Kennung und drücken Sie dann **ENTER**.

Englisch-Deutsch

alright* [ɔ:l'raɪt, ʌl əlsoʊ ə:]- *adj., adv.*
Inte

s:  a right

Aufrufen von Details zu einem Begriff (Idiome, Beispiele, Kommentare)

Wenn im Display die Kennung **IDIOM** (Idiom), **BEI** (Beispiel) oder **KOM** (Kommentar oder Abbildung) angezeigt wird, bedeutet dies, dass zusätzliche Informationen abrufbar sind.

- Die folgenden Erläuterungen und Screenshots basieren auf dem Wörterbuch Englisch-Deutsch.




Aufrufen von Idiomen

Wenn **IDIOM** im Display angezeigt ist, sind Idiome abrufbar, die den nachgeschlagenen Begriff enthalten.

- Wenn **IDIOM** im Display angezeigt ist, drücken Sie **ID I OM**.

- Dies zeigt eine Trefferliste an.

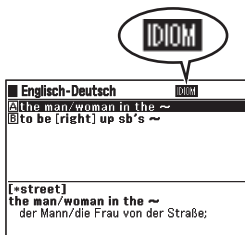

- Bewegen Sie mit **▲**, **▼**, **▲** und **▼** die Markierung zum gewünschten Idiom und drücken Sie dann **ENTER**.

- Dies zeigt die Bedeutung der Idiome an.

Aufrufen von Beispielen und Kommentaren

Wenn **BEI** oder **KOM** im Display angezeigt ist, bedeutet dies, dass zum angezeigten Begriff Beispiele oder Kommentare verfügbar sind.

- 1 Wenn **BEI** oder **KOM** im Display angezeigt ist, drücken Sie **BEI·KOM**.

Dadurch wird **BEI** oder **KOM** markiert.



- 2 Stellen Sie mit **▲**, **▼**, **◀** und **▶** die Markierung auf die zu wählende Kennung und drücken Sie dann **ENTER**.

- Dies zeigt das betreffende Beispiel bzw. den Kommentar oder die Abbildung an.

Nachschlagen eines Begriffs mit nicht genau bekannter Schreibweise

■ Wenn Sie sich bei bestimmten Zeichen nicht sicher sind

Sie können das Ersatzzeichen (?) anstelle von Zeichen eingeben, wenn Sie wissen, wie viele Buchstaben ein Begriff enthält, sich aber über die genaue Schreibweise nicht sicher sind.

Buchstaben, bei denen Sie sich nicht sicher sind: ad__t → ad??t

■ Wenn Sie sich über die Anzahl der Zeichen nicht sicher sind

Verwenden Sie das Leerwortzeichen (*), wenn Sie einen Begriff suchen, bei dem Sie sich nicht sicher sind, wie viele Zeichen ein bestimmter Teil davon enthält.

Teil, bei dem Sie sich nicht sicher sind: ad..._t → ad*t

- Verwenden Sie bei der Stichwortsuche das Ersatzzeichen (?) oder Leerwortzeichen (*).
- In den Informationen der Wörterbuchanleitung (Seite 21) können Sie nachlesen, welche Wörterbücher/Modi diese Funktion unterstützen.
- Die folgenden Erläuterungen und Screenshots basieren auf dem Wörterbuch Englisch-Deutsch.

1 Rufen Sie die Anfangsanzeige des Wörterbuchs auf (Seite 17).

2 Setzen Sie beim Eingeben des Stichworts das Ersatzzeichen (?) oder Leerwortzeichen (*) für Teile ein, bei denen Sie sich über die Rechtschreibung nicht sicher sind.

• Eingeben des Ersatzzeichens (?)

Drücken Sie **[SHIFT]** und danach **[K,]**.

• Eingeben des Leerwortzeichens (*)


Drücken Sie **[SHIFT]** und danach **[L*]**.



Geben Sie hier „?“ ein.

3 Drücken Sie **ENTER**.

- Dies zeigt eine Trefferliste der Kandidaten an, die dem eingegebenen Stichwort am nächsten kommen.

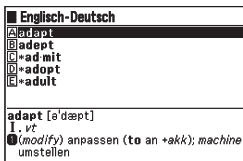

4 Bewegen Sie mit **▲**, **▼**, **▲** und **▼** die Markierung zum gewünschten Begriff und drücken Sie dann **ENTER**.

- Dies zeigt die Definition des Begriffs an.

-
- Sie können bis zu 29 Ersatzzeichen (?) in ein einzelnes Stichwort eingeben.
 - In den folgenden Fällen kann die Suche nicht durchgeführt werden:
 - Wenn das Stichwort mehr als ein Leerwortzeichen (*) enthält
 - Wenn das Stichwort sowohl ein Ersatzzeichen (?) als auch ein Leerwortzeichen (*) enthält
 - Falls Sie nur die ersten Zeichen des gesuchten Begriffs kennen, geben Sie einfach die bekannten Zeichen für die Suche ein. Dadurch erhalten Sie eine Trefferliste mit Kandidaten.
 - Sie können ein Ersatzzeichen oder Leerwortzeichen auch durch Drücken von **SHIFT** **M_{ins}** eingeben. Bewegen Sie dann im erscheinenden Fenster mit **◀** und **▶** die Markierung zum gewünschten Zeichen und drücken Sie **ENTER**. Wenn Sie das Fenster ohne irgendeine Eingabe wieder schließen möchten, drücken Sie bitte **ESC/LIST**.

Rechtschreibprüfung (Rechtschreibhilfe)

Außer Wörter, die ähnlich wie der eingegebene Begriff geschrieben werden, kann das elektronische Wörterbuch auch Kandidaten für die Grundform (nicht flektierte Form) eines eingegebenen Wortes anzeigen. Dies bedeutet aber nicht zwangsläufig, dass die Kandidaten auch tatsächlich die richtige (nicht flektierte) Grundform des Wortes sind. Kandidaten für die Grundform werden nicht angezeigt, wenn die flektierte Form eines Wortes eingegeben wurde, das nicht als Stichwort erfasst ist.


- Die folgenden Erläuterungen und Screenshots basieren auf dem Wörterbuch Englisch-Deutsch.

1 Wählen Sie das gewünschte Wörterbuch (Seite 17).

2 Bewegen Sie mit  und  die Markierung zu „RECHT.“

3 Geben Sie den zu prüfenden Begriff ein.

In diesem Beispiel wird die Rechtschreibung von „ailand“ (für „island“) geprüft.

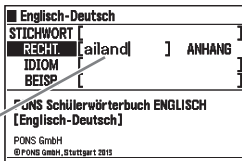

4 Drücken Sie **ENTER**.

- Dies zeigt eine Liste der möglichen Rechtschreibungen an.



5 Bewegen Sie mit , ,  und  die Markierung zum gewünschten Begriff und drücken Sie dann **ENTER**.

- Dies zeigt die Definition des Begriffs an.


Nachschlagen von Idiomen (Idiomsuche)

- Die folgenden Erläuterungen und Screenshots basieren auf dem Wörterbuch Englisch-Deutsch.

- 1 Wählen Sie das gewünschte Wörterbuch (Seite 17).
- 2 Bewegen Sie mit ▲ und ▼ die Markierung zu „IDIOM“.
 - Bewegen Sie in den Wörterbüchern Spanisch-Deutsch und Deutsch-Spanisch die Markierung zu „BEI&IDM“.

- 3 Geben Sie die Wörter ein, die in den Idiomen enthalten sein sollen.

Wenn Sie mehrere Wörter eingeben, trennen Sie diese durch das Kaufmannsund-Zeichen (&).
Um in diesem Beispiel „get“ und „to“ einzugeben, geben Sie „get&to“ ein.

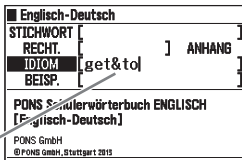

- 4 Drücken Sie **ENTER**.
 - Dies zeigt eine Trefferliste an.
- 5 Bewegen Sie mit ▲, ▼, ▲ und ▼ die Markierung zum gewünschten Idiom und drücken Sie dann **ENTER**.
 - Dies zeigt die Bedeutung des Idioms an.

Nachschlagen von Beispielen (Beispielsuche)

- Die folgenden Erläuterungen und Screenshots basieren auf dem Wörterbuch Englisch-Deutsch.


1 Wählen Sie das gewünschte Wörterbuch (Seite 17).

2 Bewegen Sie mit ▲ und ▼ die Markierung zu „BEISP.“

- Bewegen Sie in den Wörterbüchern Spanisch-Deutsch und Deutsch-Spanisch die Markierung zu „BEI&IDM“.

3 Geben Sie die Wörter ein, die in den Beispielen enthalten sein sollen.

Wenn Sie mehrere Wörter eingeben, trennen Sie diese durch das Kaufmannsund-Zeichen (&).
Um in diesem Beispiel „return“ und „to“ einzugeben, geben Sie „return&to“ ein.

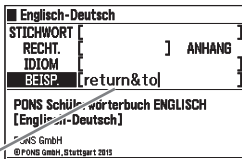

4 Drücken Sie **ENTER**.

- Dies zeigt eine Trefferliste an.

5 Bewegen Sie mit ▲, ▼, ▲ und ▼ die Markierung zum gewünschten Beispiel und drücken Sie dann **ENTER**.





- Dies zeigt die Bedeutung des Beispiels an.

Über Titel nach Informationen suchen (Inhaltsverzeichnis-Suche)


Bei dieser Art der Suche können Sie zuerst die gewünschte Grundinformation anzeigen, indem Sie deren Titel in einem Inhaltsverzeichnis wählen. Anschließend können Sie der Reihe nach Titel im Display wählen, um so spezifischere Informationen zu erhalten.





- Die folgenden Erläuterungen und Screenshots basieren auf dem Wörterbuch Englisch-Deutsch.

1 Wählen Sie das gewünschte Wörterbuch (Seite 17).

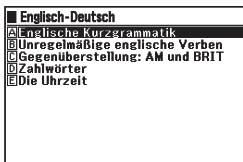
2 Bewegen Sie mit , ,  und  die Markierung zu „ANHANG“ und drücken Sie dann **[ENTER]**.

- Bewegen Sie beim deutschen Rechtschreibwörterbuch die Markierung zu „Rechtschreibung und Zeichensetzung“.



3 Bewegen Sie mit , ,  und  die Markierung zum gewünschten Titel und drücken Sie dann **[ENTER]**.

- Wiederholen Sie die obigen Schritte so oft wie zum Anzeigen der gewünschten Informationen erforderlich.
- In diesem Beispiel werden Titel in der Reihenfolge „Englische Kurzgrammatik“ und dann „Das Substantiv“ gewählt.

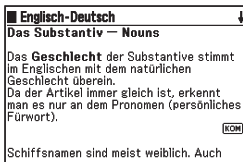

Multi-Wörterbuchsuche

Sie können einen Begriff eingeben und in den Wörterbüchern/Modi nach dem Begriff selbst suchen oder Beispiele oder Idiome abrufen, in denen der Begriff verwendet wird.

- Bezüglich der Eingabe-Bedingungen wie die maximale Zahl der Zeichen usw. gelten die gleichen Eingaberegeln wie für die Eingabe von alphabetischen Zeichen (Seite 23).
- Führen Sie zum Einsehen von Wörterbüchern/Modi, die für Multi-Wörterbuchsuche unterstützt werden, den nachstehenden Vorgang aus.

1 Drücken Sie .

2 Drücken Sie .


3 Bewegen Sie mit und die Markierung zum gewünschten Gegenstand und drücken Sie dann .

- Zum Zurückkehren zur vorherigen Anzeige drücken Sie bitte .

Nachschlagen desselben Begriffs in mehreren Wörterbüchern (Stichwortsuche)

1 Drücken Sie **MULTI**.

Überzeugen Sie sich, dass „STICHWORT“ markiert ist.

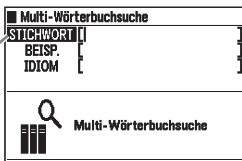

2 Geben Sie den nachzuschlagenden Begriff ein.

- Eine Trefferliste erscheint, die mit jedem weiteren Buchstaben des Begriffs neu aktualisiert wird.



3 Bewegen Sie mit **▲**, **▼**, **▲** und **▼** die Markierung zum gewünschten Begriff und drücken Sie dann **ENTER**.

-
- Bitte beachten Sie, dass der Eingabebegriff für die Stichwortsuche keine Ersatzzeichen (?), Leerwortzeichen (*) oder Kaufmannsund-Zeichen (&) enthalten darf.

Nachschlagen von Beispielen und Idiomen in mehreren Wörterbüchern (Beispiel- und Idiomsuche)


1 Drücken Sie .

2 Bewegen Sie mit und die Markierung zu „BEISP.“ für Beispielsuche oder „IDIOM“ für Idiomsuche.

3 Geben Sie die Wörter ein, die in den Beispielen oder Idiomen enthalten sein sollten, und drücken Sie dann .

- In diesem Beispiel wird mit Beispielsuche der Begriff „on&way“ (on way) abgefragt.
- Wenn Sie mehrere Wörter eingeben, trennen Sie diese durch das Kaufmannsund-Zeichen (&).
- Dies zeigt eine Trefferliste mit den Suchergebnissen an.
- Sie können nach dem auf Seite 40 beschriebenen Vorgehen eine Wörterbuch-Vorrangfolge für die Trefferliste vorgeben.

4 Bewegen Sie mit und die Markierung zum gewünschten Wörterbuch.

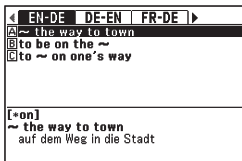

5 Bewegen Sie mit , , und die Markierung zum gewünschten Beispiel oder Idiom und drücken Sie dann .

-
- Bitte beachten Sie, dass der Eingabebegriff für die Beispiel- oder Idiomsuche keine Ersatzzeichen (?) oder Leerwortzeichen (*) enthalten darf.

Festlegen einer Wörterbuch-Anzeigereihenfolge für Trefferlisten

Legen Sie wie nachstehend beschrieben die gewünschte Wörterbuch-Reihenfolge für das Anzeigen der Trefferliste bei einer Multi-Wörterbuchsuche fest.

1 Drücken Sie **[SHIFT]** und dann **[EINST. ZOOM]**.

2 Bewegen Sie mit **[▲]** und **[▼]** den Cursor (●) zu „Multi-WB Präferenzeinstellung“ und drücken Sie dann **[ENTER]**.

Multi-WB Präferenzeinstellung	
<input checked="" type="radio"/> Bsp.-Suche WB-Priorität	
<input type="radio"/> Idm.-Suche WB-Priorität	
Wählen, dann ENTER drücken.	

3 Bewegen Sie mit **[▲]** und **[▼]** den Cursor (●) zu dem Punkt, den Sie ändern möchten.

- Hier ist „Bsp.-Suche WB-Priorität“ gewählt.

4 Drücken Sie **[ENTER]**.

Bsp.-Suche WB-Priorität	
<input checked="" type="radio"/> EN-DE	<input type="radio"/> DE-FR
<input type="radio"/> DE-EN	<input type="radio"/> SP-DE
<input type="radio"/> FR-DE	<input type="radio"/> DE-SP
Wählen, dann ENTER drücken.	

5 Bewegen Sie mit **[▲]**, **[▼]**, **[◀]** und **[▶]** den Cursor (●) zu dem Wörterbuch, das Vorrang erhalten soll, und drücken Sie dann **[ENTER]**.

Erneutes Aufrufen eines jüngst gesuchten Begriffs (Verlaufsuche)


Mit jedem Nachschlagen nach einem Begriff wird dieser im Verlaufspeicher abgespeichert. Sie können den aktuellen Inhalt des Verlaufspeichers für ein bestimmtes Wörterbuch oder für alle Wörterbücher betrachten.

Wenn Sie einen Begriff erneut aufrufen möchten, den Sie jüngst gesucht haben, zeigen Sie einfach die Verlaufsliste an und wählen Sie den Begriff (Verlaufsuche).

- Der Verlaufspeicher kann bis zu insgesamt 1.000 Begriffe aufnehmen. Wenn Sie eine Suche ausführen, mit der dieser Maximalwert überstiegen wird, ersetzt der neue Eintrag automatisch den ältesten Eintrag des Verlaufspeichers.
- In den Informationen der Wörterbuchanleitung (Seite 21) können Sie nachlesen, welche Wörterbücher/Modi diese Funktion unterstützen.

■ Vornehmen einer Verlaufsuche zu einem bestimmten Wörterbuch

- 1 Drücken Sie **VERLAUF**, während das Wörterbuch, dessen Verlauf Sie anzeigen möchten, im Display angezeigt ist.

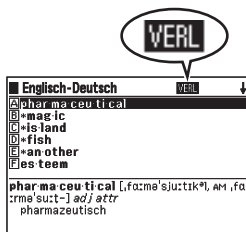


- 2 Bewegen Sie mit **▲**, **▼**, **⬆** und **⬇** die Markierung zum wieder aufzurufenden Begriff und drücken Sie dann **ENTER**.

- Dies zeigt die Definition des gewählten Begriffs an.

■ Vornehmen einer Verlaufsuche zu allen Wörterbüchern

- 1 Zeigen Sie eine Anzeige eines beliebigen Wörterbuchs an. Drücken Sie als Nächstes **[SHIFT]** und dann **GES.VERL** (**VERLAUF**).

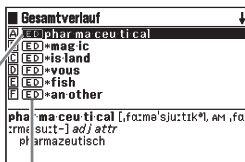

Der zuletzt gesuchte Begriff wird in der Liste markiert.

Zeigt den Wörterbuchtyp an.

- 2 Bewegen Sie mit **[▲]**, **[▼]**, **[▲]** und **[▼]** die Markierung zum wieder aufzurufenden Begriff und drücken Sie dann **[ENTER]**.

- Dies zeigt die Definition des gewählten Begriffs an.

Löschen von Einträgen im Verlaufspeicher

Sie können eines der drei folgenden Vorgehen verwenden, um Einträge aus dem Verlaufspeicher zu löschen.

- Löschen nur eines Eintrags
- Löschen aller Einträge für ein bestimmtes Wörterbuch
- Löschen des gesamten Inhalts des Verlaufspeichers

- 1 Drücken Sie **VERLAUF**, während das Wörterbuch, dessen Verlauf Sie löschen möchten, im Display angezeigt ist.


- Wenn Sie die gesamten Verlaufsdaten löschen möchten, zeigen Sie bitte eine Anzeige von einem der Wörterbücher an und drücken Sie dann **[SHIFT]** gefolgt von **GES.VERL** (**VERLAUF**). Gehen Sie dann weiter zu Schritt 3 dieses Vorgehens.

- 2 Bewegen Sie mit **[▲]**, **[▼]**, **[▲]** und **[▼]** die Markierung zum zu löschenden Verlaufeintrag.

3 Drücken Sie **[DEL]**.

Löschen eines Eintrags

Löschen aller Einträge eines bestimmten Wörterbuchs

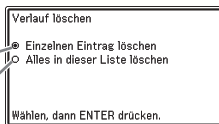

- Drücken von **[SHIFT]** **GES. VERL**
(VERLAUF) in Schritt 1 zeigt den Verlaufspeicher für alle Wörterbücher an. In diesem Falle erscheint in der Anzeige „Verläufe aller Modi löschen“.

4 Bewegen Sie mit **[▲]** und **[▼]** den Cursor (●) zum auszuführenden Löschvorgang und drücken Sie dann **[ENTER]**.

- Wenn Sie im obigen Schritt „Alles in dieser Liste löschen“ oder „Verläufe aller Modi löschen“ wählen, erscheint eine Bestätigungsabfrage. Zum Löschen bewegen Sie bitte mit **[▲]** und **[▼]** den Cursor (●) zu „Ja“ und drücken dann **[ENTER]**.

Nachschlagen eines innerhalb einer Definitions- oder Kommentaranzeige verwendeten Begriffs (Sprungsuche)


Verwenden Sie das folgende Vorgehen, wenn Sie einen innerhalb einer Definition oder eines Kommentars erscheinenden Begriff als das Stichwort für eine andere Suche verwenden möchten. Sie können auch nach Beispielen und Idiomen mit dem angewiesenen Begriff suchen.

- In den Informationen der Wörterbuchanleitung (Seite 21) können Sie nachlesen, in welchen Wörterbüchern/Modi Sie mit dieser Funktion suchen können.

1 Drücken Sie **[SPRUNG]**, während im Display eine Definitions- oder Kommentaranzeige angezeigt ist.

- Bei Anzeige einer Abbildung wird Sprungsuche nicht unterstützt.



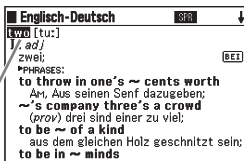

Dies markiert den ersten Begriff, der für die Sprungsuche gewählt werden kann.




2 Bewegen Sie mit **[▲]**, **[▼]**, **[◀]** und **[▶]** die Markierung zum aufzurufenden Begriff und drücken Sie dann **[ENTER]**.

- Hier ist „throw“ gewählt.





3 Bewegen Sie mit , ,  und  die Markierung zum zu verwendenden Wörterbuch und drücken Sie dann **ENTER**.

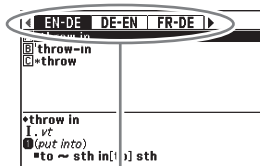
- Dies zeigt eine Liste mit Begriffen an, die mit dem gewählten Begriff vollständig übereinstimmen oder ihm ähnlich sind.



Sie können die Markierung mit  und  auf ein anderes Wörterbuch stellen.

- Falls der markierte Begriff eine Pluralform (wie „dishes“), ein Komparativ (wie „bigger“) oder eine beliebige andere Form ist, die durch Anhängen eines Suffix an die Grundform gebildet wird, erfolgt die Suche nach der Grundform („dish“, „big“ usw.).
- Um nach Beispielen zum markierten Begriff zu suchen, bewegen Sie bitte mit  und  die Markierung zu „Beispielsuche“ und drücken Sie dann **ENTER**. Zum Suchen nach Idiomen wählen Sie „Idiomsuche“ und drücken dann **ENTER**. Dies zeigt eine Liste der Beispiele bzw. Idiome mit dem gewählten Begriff oder einem Begriff an, der diesem sehr ähnlich ist.

4 Bewegen Sie mit , ,  und  die Markierung zum gewünschten Begriff und drücken Sie dann **ENTER**.

-
- Sie können auch eine weitere Sprungsuche aus einer Definitions- oder Kommentaranzeige vornehmen, die Sie bei der vorhergehenden Sprungsuche erhalten haben.
 - Eine Sprungsuche nach einem Begriff mit Sprung-Kennung () zeigt die Datenanzeige des Begriffs an. In diesem Falle ist es nicht erforderlich, ein Sprungsucheziel einzugeben.

Ändern der Größe der Anzeigezeichen (Zoom)

Mit der Zoomfunktion können Sie bei im Display angezeigter Listenanzeige, Definitionsanzeige oder Kommentaranzeige die Zeichengröße des On-Screen-Texts ändern.

■ Ändern der Anzeigezeichengröße

Drücken Sie **ZOOM** bei im Display angezeigter Listen-, Definitions- oder Kommentaranzeige.

- Mit jedem Drücken von **ZOOM** wechselt die Zeichengröße zwischen 12 Dots und 16 Dots.

■ Englisch-Deutsch		ZOOM	↓
*know	[nəʊ, ʌm noʊ]		
I. vt	<knew, known>		
①	(have information, knowledge) wissen; facts, results kennen;		
▪to ~ how to do sth	wissen, wie man etw macht;		
②	(be certain)		
▪to not ~ whether ...	sich dat nicht sicher sein, ob ...;		
③	(be acquainted with)		
▪to ~ sb			

12 Dots



■ Englisch-Deutsch		ZOOM	↓
*know	[nəʊ, ʌm noʊ]		
I. vt	<knew, known>		
①	(have information, knowledge) wissen; facts, results kennen;		
▪to ~ how to do sth	wissen, wie man etw macht;		

16 Dots

-
- Die hier gewählte Anzeigezeichengröße ist für Definitions-, Kommentar- und Listenanzeigen wirksam.
 - Bei Anzeige einer Abbildung wird die Zoomfunktion nicht unterstützt.

Favoritenliste

In der Favoritenliste können Sie Stichwörter speichern, die Sie sich merken wollen.

Sie können eine registrierte Favoritenliste auch dazu verwenden, Ihr Vokabelwissen zu testen (Seite 50).

- Sie können bis zu zehn verschiedene Favoritenlisten erstellen, wobei jede Liste jede bis zu 150 Stichwörter umfassen kann.
- Begriffe, Beispiele oder Idiome können als Stichwörter abgespeichert werden.

Speichern eines Stichworts in einer Favoritenliste

1 Drücken Sie in der Anzeige, die das zu speichernde Stichwort enthält,

und dann SPEICHERN/WÄHLEN*

- Dies zeigt ein Favoritenlisten-Verzeichnis an.


Favoritenliste		0/150	↓
<input checked="" type="checkbox"/>	Favoritenliste 1		
<input type="checkbox"/>	Favoritenliste 2		
<input type="checkbox"/>	Favoritenliste 3		
<input type="checkbox"/>	Favoritenliste 4		
<input type="checkbox"/>	Favoritenliste 5		

2 Bewegen Sie mit , , und die Markierung zur zum Speichern gewünschten Favoritenliste und drücken Sie dann .

Gespeichertes Stichwort aufrufen, mit Häkchen versehen und löschen

1 Drücken Sie **(FAVORIT)**.


- Dies zeigt das Favoritenlistenmenü an.

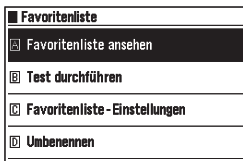

2 Bewegen Sie mit **(▲)** und **(▼)** die Markierung zu „Favoritenliste ansehen“ und drücken Sie dann **(ENTER)**.


- Dies zeigt das Favoritenlistenverzeichnis an.

Anzahl Einträge/Kapazität

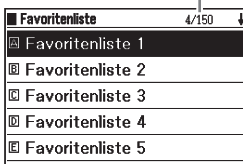

3 Bewegen Sie mit **(▲)**, **(▼)**, **(▲)** und **(▼)** die Markierung zur anzuzeigenden Favoritenliste und drücken Sie dann **(ENTER)**.

- Dies zeigt ein Verzeichnis mit gespeicherten Stichwörtern an.

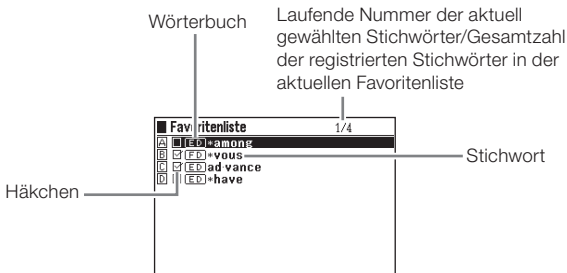

Über die Verzeichnisanzeige mit gespeicherten Stichwörtern sind die folgenden Vorgänge möglich.

Funktion	Vorgang
Aufrufen einer Stichwortanzeige	<p>Bewegen Sie die Markierung zum aufzurufenden Stichwort und drücken Sie dann [ENTER].</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bitte beachten Sie auch, dass das gespeicherte Stichwort in die gewählte Favoritenliste transferiert wird, wenn Sie eine andere als die beim Speichern zuletzt gewählte Favoritenliste gewählt haben.
Hinzufügen eines Häkchens oder Entfernen eines Häkchens von einem gespeicherten Stichwort	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bewegen Sie die Markierung zum Stichwort, das Sie mit einem Häkchen versehen bzw. von dem Sie das Häkchen entfernen möchten. 2. Drücken Sie [SHIFT] und dann [ENTER] <small>SPEICHERN/WÄHLEN</small>
Löschen eines einzelnen Stichworts	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bewegen Sie die Markierung zum zu löschenden Stichwort und drücken Sie dann [DEL]. 2. Bewegen Sie in der erscheinenden Anzeige zum Wählen der Löschart den Cursor (●) zu „Gewählten Eintrag (1) löschen“ und drücken Sie dann [ENTER].
Löschen nur von Stichwörtern mit Häkchen aus der angezeigten Favoritenliste	<ol style="list-style-type: none"> 1. Drücken Sie [DEL]. 2. Bewegen Sie den Cursor (●) zu „Einträge mit Häkchen löschen“ und drücken Sie dann [ENTER]. 3. Bewegen Sie den Cursor (●) zu „Ja“ und drücken Sie dann [ENTER].
Löschen aller Stichwörter aus der angezeigten Favoritenliste	<ol style="list-style-type: none"> 1. Drücken Sie [DEL]. 2. Bewegen Sie den Cursor (●) zu „Daten der angez. Liste lösch.“ und drücken Sie dann [ENTER]. 3. Bewegen Sie den Cursor (●) zu „Ja“ und drücken Sie dann [ENTER].
Löschen aller Stichwörter aus allen Favoritenlisten	<ol style="list-style-type: none"> 1. Drücken Sie [DEL]. 2. Bewegen Sie den Cursor (●) zu „Alle Daten in Fav.liste lösch.“ und drücken Sie dann [ENTER]. 3. Bewegen Sie den Cursor (●) zu „Ja“ und drücken Sie dann [ENTER].

Verwenden einer Favoritenliste zum Testen Ihres Vokabelwissens

Mit dem Vorgehen dieses Abschnitts können Sie anhand einer Favoritenliste Ihr Vokabelwissen testen und die Ergebnisse anzeigen. Über die Ausblendeinstellungen kann gewählt werden, ob für den Test nur Stichwörter oder nur Definitionen angezeigt werden sollen. Das elektronische Wörterbuch nimmt keine automatische Bewertung vor, ob eine Antwort richtig oder falsch ist. Sie müssen Ihre Antworten wie im nachstehenden Vorgehen beschrieben selbst bewerten.



■ Vokabelwissen anhand einer Favoritenliste testen

- 1 Drücken Sie **(FAVORIT)**.
- 2 Bewegen Sie mit **(▲)** und **(▼)** die Markierung zu „Test durchführen“ und drücken Sie dann **(ENTER)**.
 - Dies zeigt eine Testmenü-Anzeige an.


■ Favoritenliste	
(▲)	Test starten
(B)	Testbereich Einstellung [Neue Fragen]
(C)	Verbergen Einstellung [Wortbedeutung verbergen]
(D)	Testergebnis anzeigen

- 3 Bewegen Sie mit **(▲)** und **(▼)** die Markierung zu „Test starten“ und drücken Sie dann **(ENTER)**.
 - Dies zeigt ein Favoritenlisten-Verzeichnis an.
 - Falls mit dem letzten Schließen der Test- oder Antwortbestätigungsanzeige ein noch laufender Test gespeichert wurde, erscheint eine „Test fortsetzen“-Anzeige. Bewegen Sie mit **(▲)** und **(▼)** den Cursor (●) zur gewünschten Option und drücken Sie dann **(ENTER)**. Falls Sie hier „Fortsetzen“ wählen, gehen Sie anschließend bitte weiter zu Schritt 5.

■ Favoritenliste		100/150	↓
(▲)	Favoritenliste 1		
(B)	Favoritenliste 2		
(C)	Favoritenliste 3		
(D)	Favoritenliste 4		
(E)	Favoritenliste 5		


4 Bewegen Sie mit  und  die Markierung zur für den Test gewünschten Favoritenliste und drücken Sie dann .

- Dies zeigt die Testanzeige an.
- Über eine Ausblendeinstellung können Sie festlegen, ob in der Testanzeige das Stichwort oder die Wortbedeutung ausgeblendet wird. Die Stelle, an der sich der ausgeblendete Text befindet, wird in der Anzeige durch Unterstreichung gekennzeichnet.

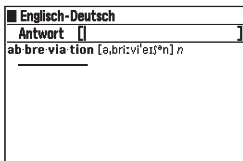


5 Geben Sie den ausgeblendeten Text (Stichwort oder Wortbedeutung) auf die unterstrichene Stelle ein und drücken Sie dann .

- Dies zeigt den korrekten Text für die unterstrichene Stelle in der Anzeige an.
- Sie können bis zu 30 Zeichen eingeben.
- Durch Drücken von erscheint der ausgeblendete Text auch, wenn Sie nichts eingegeben haben.

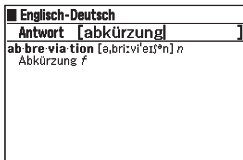

6 Drücken Sie nach dem Kontrollieren der Antwort .

- Dies zeigt die „Beurteilung“-Anzeige an.

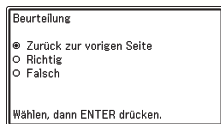

7 Bewegen Sie mit  und  den Cursor (●) zur gewünschten Richtig/Falsch-Option und drücken Sie dann .




- Dies ruft die nächste Testaufgabe auf. Wiederholen Sie zum Beantworten die Schritte 5 bis 7.

- Sobald Sie die Antwort auf die letzte Aufgabe bewertet haben, erscheint die Testergebnisanzeige. Drücken Sie nach dem Kontrollieren des Testergebnisses **ENTER**, um die Ergebnisanzeige zu schließen.

Favoritenliste	
Favoritenliste 1	
Testergebnis	
Richtig	67
Falsch	33
Zum Beenden ENTER drücken.	

-
- Die Testaufgaben eines Tests werden durch willkürliche Auswahl von Stichwörtern aus einer Favoritenliste generiert. Testaufgaben basieren ausschließlich auf Stichwörtern, die aus einer Stichwortsuche-Ergebnisanzeige in einer Favoritenliste gespeichert wurden. Die nachstehenden Gegenstände können in einer Favoritenliste registriert werden, werden aber nicht zur Generierung von Testaufgaben herangezogen.
 - Beispiele, Kommentare, Idiome, Stichwortsuche-Ergebnisanzeige ohne Wortbedeutungen, Stichwortsuche-Ergebnisanzeige mit nur Icons usw.
 - Die Eingabe von Großbuchstaben in der Testanzeige wird nicht unterstützt.
 - Drücken von **SHIFT** **M_{sw}** zeigt eine Anzeige zum Eingeben von Leerzeichen, Bindestrichen, ñ und anderen Sonderzeichen und Symbolen an.
 - Zum Abbrechen eines Tests drücken Sie in Schritt 4 **ESC/LIST**. Bewegen Sie in der erscheinenden „Test beenden“-Anzeige mit **▲** und **▼** den Cursor (●) zur gewünschten Option und drücken Sie dann **ENTER**.
 - Drücken einer Modustaste während eines laufenden Tests schließt die Favoritenliste und speichert die bis dahin erhaltenen Testergebnisse. In diesem Falle erscheint die „Test fortsetzen“-Anzeige, wenn die Favoritenliste das nächste Mal für einen Test gewählt wird.
 - Ausführen eines der folgenden Vorgänge löscht die anhängigen Ergebnisse eines angehaltenen Tests: Hinzufügen oder Löschen von Begriffen in der betreffenden Favoritenliste, Ändern von Häkchen oder anderen Attributen der betreffenden Favoritenliste.
 - Das elektronische Wörterbuch generiert automatisch Testfragen aus den Inhalten seiner Wörterbücher. Bitte beachten Sie, dass bestimmte Inhalte in den Testaufgaben eventuell nicht korrekt angezeigt werden.
 - Zum Starten eines neuen Tests mit derselben Favoritenliste löschen Sie bitte die aktuellen Testergebnisse der Favoritenliste (Seite 54). Wenn sich ein Test nach dem Löschen seiner aktuellen Testergebnisse nicht neu starten lässt, stellen Sie bitte sicher, dass „Neue Fragen“ für „Testbereich Einstellung“ (Seite 53) gewählt ist.

■ Bereichseinstellungen für die Generierung von Testaufgaben vornehmen


- 1 Zeigen Sie die Testmenü-Anzeige an (Seite 50).
- 2 Bewegen Sie mit  and  die Markierung zu „Testbereich Einstellung“ und drücken Sie dann .

- Dies zeigt die „Testbereich Einstellung“-Anzeige an.

Generiert Aufgaben mit Stichwörtern, die noch in keinem Test verwendet wurden.




Generiert Aufgaben mit Stichwörtern, zu denen Aufgaben falsch beantwortet wurden.

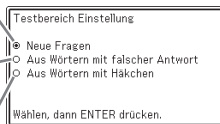Generiert Aufgaben mit Stichwörtern, die im Verzeichnis der gespeicherten Stichwörter mit Häkchen versehen sind (Seite 48).



- 3 Bewegen Sie mit  und  die Markierung zur gewünschten Einstellung und drücken Sie dann .


■ Anzeigeeinstellungen für Testanzeige vornehmen

- 1 Zeigen Sie die Testmenü-Anzeige an (Seite 50).
- 2 Bewegen Sie mit  and  die Markierung zu „Verbergen Einstellung“ und drücken Sie dann .

- Dies zeigt die „Verbergen Einstellung“-Anzeige an.




Nur das Stichwort wird angezeigt.

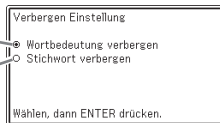Das Stichwort wird nicht angezeigt.
Nur die Bedeutung des Stichworts wird angezeigt.






- 3 Bewegen Sie mit  und  die Markierung zur gewünschten Einstellung und drücken Sie dann .


■ Testergebnisse anzeigen

- 1 Zeigen Sie die Testmenü-Anzeige an (Seite 50).
- 2 Bewegen Sie mit  und  die Markierung zu „Testergebnis anzeigen“ und drücken Sie dann .

- Dies zeigt ein Favoritenlisten-Verzeichnis an.



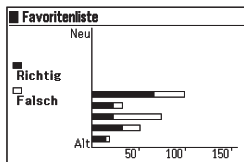

- 3 Bewegen Sie mit  und  die Markierung zu der Favoritenliste, zu der Sie die Ergebnisse aufrufen wollen, und drücken Sie dann .

- In einer Grafik können die Ergebnisse der bis zu 10 letzten Tests angezeigt werden. Wenn die Anzahl der Testergebnisse 10 überschreitet, wird mit jedem Hinzufügen eines neuen Ergebnisses automatisch das älteste Ergebnis aus der Grafik gelöscht.



- Die Ergebnisse ändern sich nicht, wenn ein registriertes Stichwort aus der Favoritenliste gelöscht wird.

■ Testergebnisse löschen

- 1 Drücken Sie  bei angezeigter Testergebnisanzeige.
 - Dies zeigt die Anzeige „Angezeigte Testergebnisse löschen“ an.
- 2 Bewegen Sie mit  und  den Cursor (●) zur gewünschten Option und drücken Sie dann .

- Die Löschoptionen sind „Ergebnisse löschen“, „Diagramm löschen“ und „Ergebnisse und Diagramm löschen“.

Konfigurieren der Anzeige-Einstellungen für die Favoritenliste


Diese Einstellungen legen fest, was beim Betrachten einer Favoritenliste im Display erscheinen soll. Mit diesen Einstellungen können Sie die Liste danach sortieren, ob die Kontrollkästchen der Wörter gewählt sind oder nicht. Dies trägt dazu bei, das Lernen und Üben effektiver zu gestalten.

■ Favoritenliste-Anzeigeeinstellungen über das Favoritenliste-Menü vornehmen

- 1 Drücken Sie **(FAVORIT)**.
- 2 Bewegen Sie mit **(▲)** und **(▼)** die Markierung auf „Favoritenliste-Einstellungen“ und drücken Sie dann **(ENTER)**.
 - Dies zeigt die Anzeige „Favoritenliste-Einstellungen“ an.

Zeigt nur Stichwörter an, die die Bedingungen erfüllen.

Zeigt nach bestimmten Bedingungen sortierte Stichwörter an.

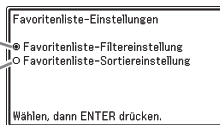

- 3 Bewegen Sie mit **(▲)** und **(▼)** den Cursor (●) zum Typ der einzustellenden Bedingung und drücken Sie dann **(ENTER)**.
- 4 Bewegen Sie mit **(▲)** und **(▼)** den Cursor (●) zur gewünschten Bedingung und drücken Sie dann **(ENTER)**.

■ Favoritenliste-Anzeigeeinstellungen über die Einstellung-Anzeige vornehmen

- 1 Drücken Sie in der MENÜ-Anzeige **(SHIFT)** und dann **(EINST. ZOOM)**.
 - Dies zeigt die Anzeige „Einstellung“ an.
- 2 Bewegen Sie mit **(▲)** und **(▼)** den Cursor (●) zu „Favoritenliste-Einstellungen“ und drücken Sie dann **(ENTER)**.

- 3** Führen Sie die Schritte 3 und 4 des Vorgehens von „Favoritenliste-Anzeigeeinstellungen über das Favoritenliste-Menü vornehmen“ aus (Seite 55).


Namen einer Favoritenliste ändern

- 1** Drücken Sie **(FAVORIT)**.
- 2** Bewegen Sie mit **(▲)** und **(▼)** die Markierung zu „Umbenennen“ und drücken Sie dann **(ENTER)**.
- Dies zeigt ein Favoritenlisten-Verzeichnis an.
- 3** Bewegen Sie mit **(▲)**, **(▼)**, **(▲)** und **(▼)** die Markierung zur umzubennenden Favoritenliste und drücken Sie dann **(ENTER)**.
- Dies zeigt eine Anzeige mit dem gegenwärtigen Namen der gewählten Favoritenliste an.



- 4** Löschen Sie den gegenwärtigen Namen und geben Sie einen neuen Namen ein.
- Sie können deutsche alphabetische Zeichen (Groß- und Kleinbuchstaben), Ziffern und Leerzeichen eingeben.
 - Zum Eingeben von Großbuchstaben, Kleinbuchstaben und Ziffern bewegen Sie bitte mit **(▲)** und **(▼)** den Cursor (●) zum einzugebenden Zeichentyp.
 - Drücken Sie **(SHIFT)** und dann **(B*)** zum Eingeben von Leerzeichen.
 - Sie können bis zu 25 Zeichen eingeben.

- 5** Drücken Sie **(ENTER)**.
- Wenn Sie möchten, können Sie den Namen einer Favoritenliste wieder auf die werksseitige Voreinstellung zurücksetzen (Favoritenliste 1 bis 10). Bewegen Sie in Schritt 3 des obigen Vorgehens die Markierung zu der Favoritenliste, deren Namen Sie zurücksetzen wollen, und betätigen Sie dann **(DEL)**. Dies zeigt die „Umbenennen“-Anzeige an. Bewegen Sie mit **(▲)** und **(▼)** den Cursor (●) zur gewünschten Rücksetzart und drücken Sie dann **(ENTER)**.

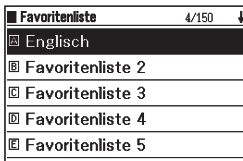

Benutzen des Rechners

Mit dem Rechner können Sie Additionen, Subtraktionen, Multiplikationen und Divisionen sowie Konstanten- und Speicherrechnungen ausführen.

- 1** Stellen Sie im Register „Praktisch“ der MENÜ-Anzeige die Markierung auf „Taschenrechner“ und drücken Sie dann **[ENTER]**.


Taschenrechner	
M=	0,
	0,

- Dies zeigt die Rechneranzeige an.

- 2** Führen Sie die auf der nächsten Seite beschriebenen Operationen aus.

- Schließen Sie nach Ende der Rechenoperationen die Rechneranzeige durch Drücken von **[ESC/LIST]**.

Rechnertastatur

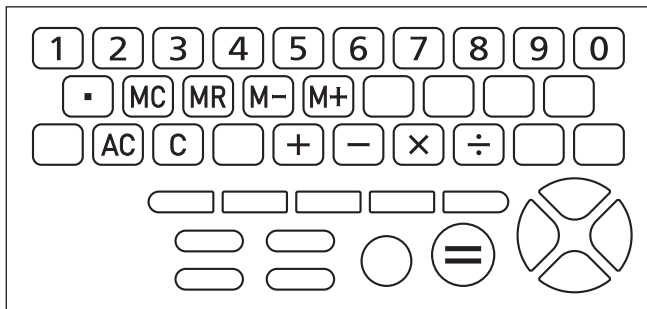

Arithmetische Grundrechnungsarten

- 1 Drücken Sie $\overline{\text{AC}}$, um den Rechnerspeicher zu löschen, bevor Sie mit einer Rechnung beginnen.
- 2 Drücken Sie in den folgenden Beispielen \oplus , \ominus , \otimes oder \oslash , um den entsprechenden Arithmetikoperator einzugeben.

Beispiel	Tastenbetätigung	Display
$53 + 123 - 63 = 113$	$\overline{\text{AC}}$ 53 \oplus 123 \ominus 63 \ominus	0. 53.+ 176.- 113.
$963 \times (23 - 56) = -31779$	23 \ominus 56 \otimes 963 \ominus	-33.x -31'779.

Konstantenrechnungen

- 1 Nachdem Sie den als Konstante zu verwendenden Wert eingegeben haben, drücken Sie zweimal die Taste eines Arithmetikoperators (\oplus , \ominus , \otimes , \oslash).
 - Dies registriert die Konstante und den Arithmetikoperator und die Kennung „K“ wird angezeigt.
- 2 Geben Sie nun einen Wert ein und drücken Sie danach \ominus , um die Operation auszuführen.

Beispiel	Tastenbetätigung	Display
$12 + 23 = 35$	23 \oplus \oplus 12 \ominus	K 35.+
$45 + 23 = 68$	45 \ominus	K 68.+
$2.3 \times 12 = 27.6$	12 \otimes \otimes 2.3 \ominus	K 27.6x
$4.5 \times 12 = 54$	4.5 \ominus	K 54.x
$17 + 17 + 17 + 17 = 68$	17 \oplus \oplus \ominus \ominus \ominus	K 68.+

Speicherrechnungen

Sie können die folgenden Tasten für die Ausführung von Speicherrechnungen verwenden.

- **M+**: Addiert einen Wert zum unabhängigen Speicher.
- **M-**: Subtrahiert einen Wert vom unabhängigen Speicher.
- **MR**: Zeigt den gegenwärtig im unabhängigen Speicher abgelegten Wert an.
- **MC**: Löscht den Inhalt des unabhängigen Speichers.

Beispiel	Tastenbetätigung	Display
<p>• Rechnungsergebnisse summieren</p> $80 \times 9 = 720$ $\begin{array}{r} -) 50 \times 6 = 300 \\ \underline{20 \times 3 = 60} \\ \text{(Summe) } 480 \end{array}$	$\text{MC } 80 \times 9 \text{ M+}$ $50 \times 6 \text{ M-}$ $20 \times 3 \text{ M+}$ MR	<p>M = 720. 720.</p> <p>M = 420. 300.</p> <p>M = 480. 60.</p> <p>M = 480. 480.</p>
<p>• Rechnungen mit einem gemeinsamen Wert ausführen</p> $\underline{193.2} \div 23 = 8.4$ $\underline{193.2} \div 28 = 6.9$ $123 - \underline{193.2} = -70.2$	$\text{MC } 193.2 \text{ M+ } \div 23 \text{ =}$ $\text{MR } \div 28 \text{ =}$ 123 - MR =	<p>M = 193.2 8.4</p> <p>M = 193.2 6.9</p> <p>M = 193.2 -70.2</p>

Korrektur von Tastenbetätigungsfehlern

■ Korrigieren eines Werteingabefehlers

1 Drücken Sie **C**.

- Dies löscht den Eingabewert und zeigt „0.“ an.

2 Geben Sie den Wert neu ein.

■ Korrigieren eines Arithmetikoperator-Eingabefehlers (\oplus , \ominus , \otimes , \oslash)

Geben Sie einfach den richtigen Operator ein.

■ Löschen des Rechners

Drücken Sie $\boxed{\text{AC}}$.

- Dies löscht alle Daten mit Ausnahme des unabhängigen Speichers.

Fehleranzeige („E“)

Jede der folgenden Ursachen führt zu einem Fehler, der durch die Anzeige von „E“ im Display angezeigt wird.

■ Ursachen

- **Wenn der ganzzahlige Teil eines Zwischen- oder Endergebnisses 12 Stellen übersteigt**

Wenn dieser Fehlertyp auftritt, handelt es sich bei dem im Display angezeigten Wert um eine Annäherung, wobei sich der Dezimalpunkt rechts von der Billionenstelle befindet.

Beispiel	Tastenbetätigung	Display
$1234567 \times 7418529 \Rightarrow$ 9158671091940	$1234567 \otimes 7418529$ $\boxed{=}$	\downarrow Fehlerindikator E 9.15867109194 \uparrow Billionenstelle

- **Wenn der ganzzahlige Teil des im unabhängigen Speichers gespeicherten Wertes 12 Stellen übersteigt**

Dies bewirkt, dass „0.“ im Display erscheint. Beachten Sie aber, dass der unabhängige Speicher den Wert beibehält, den er vor der Operation enthalten hat, die den Überlauf verursacht hat.

- **Wenn eine Division durch Null versucht wird (Beispiel: $6 \oslash 0 \boxed{=}$)**

■ Löschen eines Fehlers

Nach Erscheinen der Fehlerkennung („E“) drücken Sie $\boxed{\text{C}}$, wenn Sie die vorhergehende Rechnung fortsetzen möchten, oder $\boxed{\text{AC}}$, um mit einer neuen Rechnung zu beginnen.

Ändern von Einstellungen

Sie können den Betrieb des elektronischen Wörterbuchs über eine Reihe von Einstellungen an den eigenen Bedarf anpassen. Die dazu möglichen Einstellungen sind nachstehend beschrieben.

- Die anfänglichen Vorgabe-Einstellungen sind durch **Unterstreich und Fettdruck** gekennzeichnet.

■ Gerätekonfiguration

Punkt	Optionen	Beschreibung
Tasten-Kontrollton	EIN	Beim Betätigen der Tasten ertönt ein Kontrollton.
	AUS	Der Kontrollton ertönt nicht.
Autom. Stromabsch.	3 Min./ 6 Min. / 10 Min./15 Min./ 30 Min./45 Min./ 60 Min./90 Min.	Zeit bis zum Ansprechen der automatischen Stromabschaltung
Schnellsuchfunktion	EIN	Suche mit Schnellsuchfunktion (Seite 15)
	AUS	Bei der Zeicheneingabe werden keine Treffer angezeigt. Zum Anzeigen der Trefferliste ist ENTER zu drücken.
Batterie-Einstellung	Alkali	Verwendung von Alkalibatterien Größe AAA.
	Ni-MH* (wiederaufladbare)	Verwendung von aufladbaren Batterien Größe AAA.
Spracheinstellung	Deutsch	Sprachenwahl für eingeblendete Meldungen, Anzeigetitel, Kennungen usw.
	Englisch	

* Ni-MH: Nickel-Metallhydrid-Batterien

■ Kontrasteinstellung

Punkt	Beschreibung
Kontrasteinstellung	Stellt den Anzeigekontrast ein.

- „Multi-WB Präferenzeinstellung“ (Seite 40), „Favoritenliste-Einstellungen“ (Seite 55)

Ändern von Einstellungen

Beginnen Sie zum Ändern von Einstellungen stets von der MENÜ-Anzeige. Sie können auch von anderen Anzeigen aus Einstellungen ändern, in diesem Falle kann die Auswahl an möglichen Einstellungen aber begrenzt sein. Beachten Sie bitte, dass die „Spracheinstellung“ nur über die MENÜ-Anzeige möglich ist.


Beispiel: Tasten-Kontrollton ein-/ausschalten

1 Zeigen Sie die MENÜ-Anzeige an.

2 Drücken Sie **[SHIFT]** und dann **[EINST. ZOOM]**.

- Dies zeigt die Anzeige „Einstellung“ an.

3 Bewegen Sie mit **[▲]** und **[▼]** den Cursor (●) zu „Gerätekonfiguration“ und drücken Sie dann **[ENTER]**.

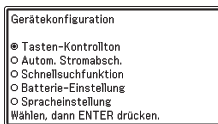

4 Bewegen Sie mit **[▲]** und **[▼]** den Cursor (●) auf „Tasten-Kontrollton“ und drücken Sie dann **[ENTER]**.



5 Bewegen Sie den Cursor (●) mit **[▲]** und **[▼]** zur gewünschten Einstellung und drücken Sie dann **[ENTER]**.

Anzeigemeldungen

Nachstehend ist erläutert, warum zuweilen gewisse Meldungen angezeigt werden und welche Schritte Sie dann ausführen sollten.

- Andere Meldungen bleiben im Display eine kurze Zeit angezeigt und erlöschen danach. Solche Meldungen sind in dieser Tabelle nicht aufgeführt.

Meldung	Ursache und Abhilfe
Ein Problem mit dem Systembereich des Speichers ist aufgetreten. Wenden Sie an Ihren nächsten CASIO-Kundendienst.	Das elektronische Wörterbuch wurde einem elektrostatischen Feld oder einer starken Erschütterung ausgesetzt. Wenden Sie sich an die nächstliegende CASIO-Kundendienststelle.
Ein Problem mit der Speichervorrichtung ist aufgetreten. Wenden Sie an Ihren nächsten CASIO-Kundendienst.	

Störungsbeseitigung

Wenn eines der folgenden Probleme auftritt, führen Sie die angegebene Abhilfe aus.

	Symptom	Ursache	Abhilfe	Seite
Stromversorgung	Der Strom lässt sich nicht einschalten.	Niedriger Batteriestand	Tauschen Sie die Batterien aus.	73
	Der Strom schaltet sich aus, wenn Sie keine Bedienung vornehmen.	Automatische Stromabschaltung	Schalten Sie den Strom wieder ein.	16
		Niedriger Batteriestand	Tauschen Sie die Batterien aus.	73
	Bei Verwendung aufladbarer Nickel-Metallhydrid-Batterien ist die tatsächliche Batteriebetriebszeit pro Ladung kürzer als in den technischen Daten angegeben.	Als Batterietyp ist „Alkali“ gewählt.	Ändern Sie die Batterietyp-Einstellung auf „Ni-MH (wiederaufladbare)“.	61
Display	Automatische Stromabschaltung arbeitet nicht.	Zu lange Ansprechzeit für die automatische Stromabschaltung eingestellt.	Kontrollieren Sie die Einstellung der automatischen Stromabschaltung.	61
	Das Display wird plötzlich leer oder die Anzeige für Kontrasteinstellung erscheint.	Niedriger Batteriestand	Tauschen Sie die Batterien aus.	73
Hintergrundbeleuchtung	Die Hintergrundbeleuchtung leuchtet nicht oder flimmert.	Niedriger Batteriestand	Tauschen Sie die Batterien aus.	73


Rückstellung des elektronischen Wörterbuchs

Starke elektrostatische Ladung kann abnormalen Betrieb oder Blockieren des elektronischen Wörterbuchs verursachen. Wenn dies auftritt, müssen Sie das elektronische Wörterbuch zurücksetzen.


Vorsicht!

Beachten Sie die folgenden wichtigen Informationen zum Rückstellvorgang.

- Schalten Sie unbedingt den Strom aus, bevor Sie den Rückstellvorgang ausführen. Eine Rückstellung ohne vorheriges Ausschalten des Stroms kann die Verlaufsdaten und Einstellungen löschen.
- Verwenden Sie zum Drücken des RESET-Knopfes keine Zahnstocher, Bleistifte oder anderen Objekte, bei denen die Spitze leicht abbrechen kann. Das Wörterbuch könnte dadurch beschädigt werden.

1 Drücken Sie die  zum Ausschalten des Stroms.

2 Drücken Sie mit einem Kugelschreiber oder ähnlichen spitzen Objekt den RESET-Knopf auf der Rückseite des elektronischen Wörterbuchs.

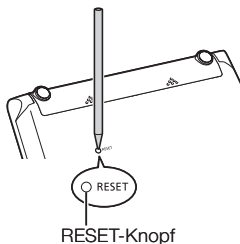


3 Öffnen Sie das elektronische Wörterbuch wie in der Abbildung gezeigt.

- Dies ruft die Anzeige für die Kontrasteinstellung ins Display.

4 Befolgen Sie die im Display erscheinenden Anweisungen zum Vornehmen der Einstellungen.

- Näheres finden Sie in den Schritten unter „Erstes Einlegen der Batterien“ ab Schritt 5. (Seite 3)

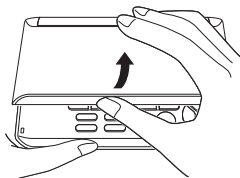

Löschen von Speicherdaten

Mit dem nachstehenden Vorgehen können Sie sämtliche Favoritenlistendaten (einschließlich der Testergebnisse beendeter Tests und etwaiger Testergebnisse, die bei einem vorzeitigen Abbruch eines Tests im Speicher des elektronischen Wörterbuchs gespeichert wurden) und Verlaufsdaten löschen.

Bitte beachten Sie, dass eine Löschung nicht rückgängig gemacht werden kann. Gelöschte Daten sind nicht wiederherstellbar.

1 Drücken Sie .

- Dies zeigt die MENÜ-Anzeige an.

2 Drücken Sie und dann .

- Es erscheint eine Bestätigungsabfrage.

Speicherstatus	
Gesamtverlauf	: 16
Favoritenlisten	: 13
Speicher komplett löschen?	
<input type="radio"/>	Ja (lösche Verlauf und Favoriten)
<input checked="" type="radio"/>	Nein
Wählen, dann ENTER drücken.	

3 Bewegen Sie mit den Cursor (●) zu „Ja“ und drücken Sie dann .

- Dies löscht die Daten und setzt die Gesamtzahl der in der Bestätigungsabfrage angezeigten Dateneinträge auf Null.

Speicherstatus	
Gesamtverlauf	: 0
Favoritenlisten	: 0
Speicher ist leer.	
Keine Daten unter Verlauf und Favoriten verfügbar.	
Meldung mit ENTER schließen.	

4 Drücken Sie .

- Es erscheint wieder die MENÜ-Anzeige.

Sperren des Zugriffs auf Favoritenliste und Verlauf


Mit den Vorgehen dieses Abschnitts kann der Zugriff auf die Favoritenliste und den Verlauf gesperrt werden.

Sie können den Zugriff auf die gesperrten Funktionen jederzeit wieder aktivieren.

Bitte beachten Sie, dass beim Reaktivieren des Zugriffs ein Piepton ertönt.

■ Zugriff auf Favoritenliste und Verlauf sperren


- 1 Bewegen Sie im Register „Praktisch“ der MENÜ-Anzeige die Markierung zu „Sperrfunktion“ und drücken Sie dann **[ENTER]**.
 - Es erscheint eine Bestätigungsabfrage.

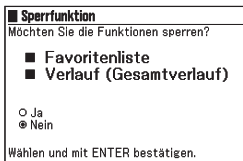

- 2 Bewegen Sie mit **[▲]** den Cursor (**●**) zu „Ja“ und drücken Sie dann **[ENTER]**.
 - Dies zeigt eine Anzeige mit der Mitteilung an, dass der Zugriff auf die Favoritenliste und den Verlauf gesperrt ist.



- 3 Drücken Sie **[ENTER]**.
 - Es erscheint wieder die MENÜ-Anzeige.
 - Der Menütitel oben in der Anzeige erscheint markiert (weißer Text auf schwarzem Grund), um anzuzeigen, dass der Zugriff gesperrt ist.

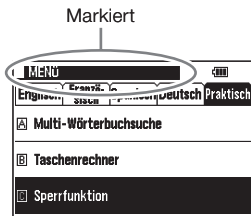

- Wenn bei gesperrtem Zugriff einer der folgenden Vorgänge versucht wird, erscheint eine Anzeige mit der Meldung, dass der Zugriff gesperrt ist.
 - Registrieren einer Favoritenliste
 - Drücken von **(FAVORIT)** zum Anzeigen der Favoritenliste
 - Drücken von **(VERLAUF)** zum Anzeigen der Verlaufsliste
- Bei gesperrtem Verlauf ist zwar kein Zugriff auf die Verlaufsdaten möglich, entsprechende Daten werden aber weiter automatisch zum Verlaufsspeicher ergänzt. Sie können die zum Verlaufsspeicher ergänzten Daten einsehen, wenn Sie den Zugriff wieder aktiviert haben.

■ Zugriffssperre-Details anzeigen

- 1 Stellen Sie im Register „Praktisch“ der MENÜ-Anzeige die Markierung auf „Sperrfunktion“ und drücken Sie dann **(ENTER)**.
 - Dies zeigt eine Anzeige mit Optionen zum Reaktivieren des Zugriffs und Anzeigen der Einstellungen der Zugriffssperre an.

- 2 Bewegen Sie mit **(▲)** und **(▼)** den Cursor (●) zu „Gesperrte Funktionen anzeigen“ und drücken Sie dann **(ENTER)**.
 - Dies zeigt Einzelheiten der aktuell eingestellten Sperre an.




- 3 Drücken Sie nach dem Kontrollieren des Anzeigehalts **(ENTER)**.
 - Es erscheint wieder die MENÜ-Anzeige.

■ Gesperrte Funktionen freigeben


1 Bewegen Sie im Register „Praktisch“ der MENÜ-Anzeige die Markierung zu „Sperrfunktion“ und drücken Sie dann **[ENTER]**.

- Dies zeigt eine Anzeige mit Optionen zum Reaktivieren des Zugriffs und Anzeigen der Einstellungen der Zugriffssperre an.

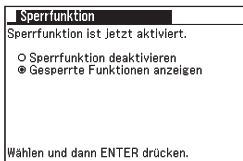

2 Bewegen Sie mit **[▲]** den Cursor (●) zu „Sperrfunktion deaktivieren“ und drücken Sie dann **[ENTER]**.

- Ein Warnton ertönt und es erscheint eine Anzeige zur Bestätigung der Deaktivierung.

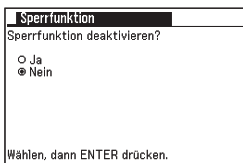

3 Bewegen Sie mit **[▲]** den Cursor (●) zu „Ja“ und drücken Sie dann **[ENTER]**.

- Es ertönt zehn Mal ein Warnton und dann erscheint eine Anzeige mit der Mitteilung, dass die Deaktivierung der Sperre ausgeführt wird.

4 Drücken Sie **[ENTER]**.

- Es erscheint wieder die MENÜ-Anzeige.
- Die Markierung des Menütitels oben in der Anzeige wird aufgehoben (wieder schwarzer Text auf weißem Grund), um anzuzeigen, dass der Zugriff nicht gesperrt ist.

Austauschen der Batterien

Tauschen Sie die Batterien möglichst bald aus, wenn die Meldung „Schwache Batterien.“ im Display erscheint.

Sie sollten die Batterien mindestens einmal jährlich austauschen, auch wenn diese Meldung nicht erscheint.

Insbesondere Nickel-Metallhydrid-Batterien (aufladbare Batterien) können sich verschlechtern, wenn sie im elektronischen Wörterbuch gelassen werden und dieses längere Zeit nicht benutzt wird. Entnehmen Sie die aufladbaren Batterien so früh wie möglich.

- Schalten Sie unbedingt den Strom aus, bevor Sie die Batterien austauschen. Wenn Sie Batterien bei eingeschaltetem Strom austauschen, können Verlaufsdaten, Einstellungen und andere Informationen gelöscht werden.
- Ersetzen Sie stets beide Batterien durch neue Alkalibatterien Größe AAA oder voll geladene Nickel-Metallhydrid-Batterien (aufladbare Batterien) Größe AAA. Wenn Sie andere als die hierfür angegebenen Batterien oder alte und neue Batterien gemeinsam verwenden, kann sich die Batteriebensdauer wesentlich verkürzen und Fehlbetrieb auftreten.
- Wenn Sie auf aufladbare Batterien umrüsten, ändern Sie die Batterietyp-Einstellung bitte unbedingt auf „Ni-MH (wiederaufladbare)“.
- Verwenden Sie ausschließlich einen der empfohlenen Batterietypen (Seite 1).

Vorsichtsmaßnahmen zu Batterien

Falsche Verwendung von Batterien kann dazu führen, dass diese bersten oder auslaufen, wodurch das Innere des Gerätes beschädigt werden kann. Beachten Sie die folgenden wichtigen Hinweise.

- Achten Sie darauf, dass die Batterie mit Pluspol (+) und Minuspol (-) richtig ausgerichtet ist.



- Verwenden Sie auf keinen Fall Batterien unterschiedlichen Typs gemeinsam.
- Verwenden Sie auf keinen Fall alte und neue Batterien gemeinsam.
- Setzen Sie Batterien keiner direkten Wärme aus, schließen Sie diese nicht kurz und versuchen Sie niemals ein Zerlegen der Batterien.



- Lassen Sie vollständig entladene Batterien nicht im Batteriefach.

- Entnehmen Sie die Batterien, wenn Sie das elektronische Wörterbuch längere Zeit nicht benutzen.



- Versuchen Sie auf keinen Fall, die mit dem elektronischen Wörterbuch mitgelieferten Batterien aufzuladen.



- Sollte eine Batterie auslaufen, reinigen Sie unverzüglich das Batteriefach, wobei Sie darauf achten müssen, dass die Batterieflüssigkeit nicht in direkten Kontakt mit der Haut kommt.
- Falls Batterieflüssigkeit in die Augen geraten sollte, führen Sie bitte sofort die folgenden Maßnahmen aus. Bei Nichtbefolgung besteht Erblindungsgefahr.
 1. Spülen Sie die Augen mit sauberem Wasser aus, ohne sich die Augen zu reiben.
 2. Wenden Sie sich sofort an einen Arzt.


■ Aufladbare Batterien


- Benutzen Sie zum Laden aufladbarer Batterien ausschließlich das dafür angegebene Spezial-Ladegerät.
- Die Batterien können nicht geladen werden, ohne sie aus dem elektronischen Wörterbuch zu entnehmen.
- Bitte lesen und befolgen Sie vor der Benutzung aufladbarer Batterien oder des betreffenden Spezial-Ladegeräts unbedingt die dazugehörigen Anleitungen und Vorsichtsmaßnahmen.

Halten Sie Batterien außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern. Falls eine Batterie verschluckt wird, wenden Sie sich unverzüglich an einen Arzt.

Geben Sie verbrauchte Batterien auf keinen Fall zum Entsorgen in den normalen Hausmüll. Die Batterien sind bei einer geeigneten Sammelstelle oder dafür ausgewiesenen Entsorgungseinrichtung abzugeben.


Austauschen der Batterien

- 1** Halten Sie zwei neue Alkalibatterien Größe AAA oder zwei voll geladene aufladbare Batterien Größe AAA bereit.
- 2** Drücken Sie die  zum Ausschalten des Stroms.
- 3** Drücken Sie den Batteriefachdeckel an der in der Illustration gezeigten beiden Stellen an, schieben Sie den Deckel dabei in Pfeilrichtung auf und nehmen Sie ihn ab.

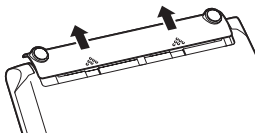

4 Entnehmen Sie die beiden alten Batterien und legen Sie die beiden neuen Batterien ein.


- Ziehen Sie zum Entnehmen der Batterie am Band.
- Legen Sie die Batterien so ein, dass jeweils das Band unter ihnen durchgeführt ist.

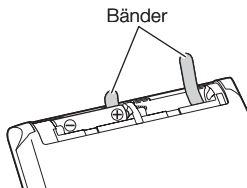

5 Bringen Sie den Batteriefachdeckel wieder an.

6 Drücken Sie mit einem Kugelschreiber oder ähnlichen spitzen Gegenstand den RESET-Knopf im Boden des elektronischen Wörterbuchs.

- Verwenden Sie zum Drücken des RESET-Knopfes keine Zahnstocher, Bleistifte oder anderen Objekte, bei denen die Spitze leicht abbrechen kann. Das Wörterbuch könnte dadurch beschädigt werden.

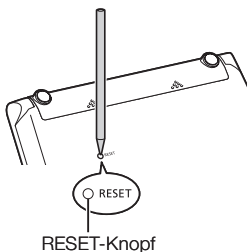

7 Öffnen Sie das elektronische Wörterbuch.

- Dies ruft die Anzeige für die Kontrasteinstellung ins Display.

8 Befolgen Sie die im Display erscheinenden Anweisungen zum Vornehmen der Einstellungen.

- Näheres finden Sie in den Schritten ab Schritt 5 unter „Erstes Einlegen der Batterien“. (Seite 3)

Technische Daten

- Inhalte: Näheres zu den Wörterbüchern siehe Seite 18.
- Rechner: 12 Stellen; Arithmetikrechnungen; Berechnungen mit einer arithmetischen Konstante; Rechnungen mit unabhängigem Speicher; Mischrechnungen
 - Dezimalpunkt: Fließpunkt
 - Konstante Anzeige der Speicherinhalte
- Display: Monochromes 256 x 160-Dot-FSTN-LCD
- Leistungsaufnahme: 0,55 W
- Spannungsversorgung: Zwei Alkalibatterien Größe AAA (LR03) oder zwei Nickel-Metallhydrid-Batterien (aufladbare Batterien) Größe AAA
- Ungefähre Batteriebetriebsdauer
Bezogen auf neue Alkalibatterien oder neue, voll geladene Nickel-Metallhydrid-Batterien (aufladbare Batterien) bei einer Betriebsumgebungstemperatur von 25°C.

Batterien	Betriebsbedingungen	Ungefähre Batteriebetriebsdauer* ¹
Zwei Alkalibatterien Größe AAA (LR03)	Kontinuierliche Anzeige des Englisch-Deutsch-Wörterbuchs	130 Stunden
	Wiederholzyklus mit 5 Minuten Eingabe und Suche, 55 Minuten Anzeige des Englisch-Deutsch-Wörterbuchs und 5 Minuten Hintergrundbeleuchtung pro Stunde	70 Stunden

Batterien	Betriebsbedingungen	Ungefähre Batteriebetriebsdauer*1
Zwei aufladbare Nickel-Metallhydrid-Batterien Größe AAA	Kontinuierliche Anzeige des Englisch-Deutsch-Wörterbuchs	90 Stunden*2
	Wiederholzyklus mit 5 Minuten Eingabe und Suche, 55 Minuten Anzeige des Englisch-Deutsch-Wörterbuchs und 5 Minuten Hintergrundbeleuchtung pro Stunde	50 Stunden*2

*1 Die Batteriebetriebsdauern sind ungefähre Angaben und dienen nur zur Orientierung. Die Batteriebetriebsdauer wird durch Faktoren wie Betriebsbedingungen, Batterietyp, Betriebsumgebung und Art des Betriebs (Benutzungshäufigkeit der Hintergrundbeleuchtung) usw. beeinflusst.


*2 Auf aufladbare Batterien Panasonic eneloop (SANYO eneloop) bezogene Orientierungswerte.

- Automatische Stromabschaltung: Wählbare Auslösezeit von etwa 3, 6, 10, 15, 30, 45, 60 oder 90 Minuten
- Fortsetzungsfunktion: Aktuelle Anzeige und Daten werden gespeichert, wenn die Stromversorgung ausgeschaltet wird.
- Zul. Betriebstemperatur: 0°C bis 40°C
- Abmessungen: 133,0 (B) × 87,5 (T) × 17,5 (H) mm (an dünnster Stelle; geschlossener Zustand); Höhe an dickster Stelle: 19,1 mm
- Ungefähres Gewicht: 195 g (einschließlich Batterien)

MEMO





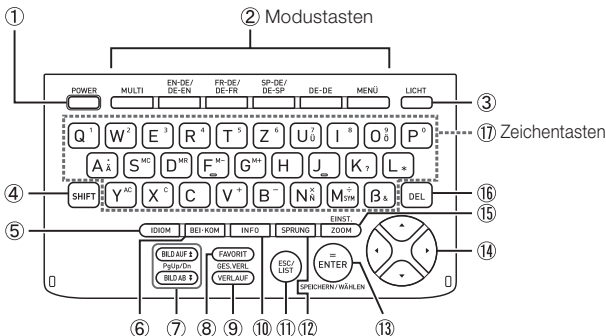



MEMO

■ Allgemeine Anleitung



	TASTE	FUNKTION
①	POWER	Schaltet die Stromversorgung ein und aus. (Seite 16)
②	Beispiel: EN-DE/ DE-EN	Jedes Drücken einer Modustaste zeigt die Anfangsanzeige eines Wörterbuchs an, das der Taste zugewiesen ist (über der Taste angegeben). (Seite 17) Wenn zwei Wörterbücher derselben Taste zugewiesen sind, schaltet jedes Drücken der Taste zwischen diesen um.
③	LICHT	Drücken Sie diese Taste, um für circa 30 Sekunden die Hintergrundbeleuchtung einzuschalten. Erneutes Drücken bei leuchtender Hintergrundbeleuchtung schaltet diese wieder aus. (Seite 5) Zum Einschalten der Hintergrundbeleuchtung für circa drei Minuten drücken Sie bitte [SHIFT] und dann diese Taste. (Seite 5)
④	SHIFT	Zum Eingeben bestimmter Zeichen (ä, ö, ü, ñ, &, ?, *), zum Aufrufen der Anleitungsinformationen etc. (Seiten 23 und 31) • Drücken Sie kurz [SHIFT] und nach dem Freigeben der Taste die entsprechende nächste Taste.
⑤	IDIOM	Drücken, um bei Anzeige der Kennung IDIOM in einer Wörterbuchanzeige ein Idiom aufzurufen. (Seite 29)
⑥	BEI·KOM	Drücken, um bei Anzeige der Kennung BEI oder KOM in einer Wörterbuchanzeige Beispiele oder Kommentare aufzurufen. (Seite 30)



	TASTE	FUNKTION
⑦	 	Verwenden Sie diese Tasten, um den Inhalt der Anzeige nach oben oder unten zu scrollen. (Seite 19) Um zur Definition des Begriffs vor dem gegenwärtig angezeigten Begriff zu springen, drücken Sie [SHIFT] und danach  . Um zur Definition des nächsten Begriffs zu springen, drücken Sie [SHIFT] und danach  .
⑧	FAVORIT	Drücken Sie diese Taste zum Aufrufen der Favoritenliste. (Seite 48)
⑨	GES. VERL VERLAUF	Drücken Sie diese Taste, um einen Begriff wieder abzufragen, nach dem Sie vor kurzem gesucht haben. (Seite 41) Drücken Sie [SHIFT] und dann diese Taste, um einen zuvor abgefragten Begriff in allen Wörterbüchern zu suchen. (Seite 42)
⑩	INFO	Drücken Sie diese Taste, um Informationen der Anleitung anzuzeigen. (Seiten 21 und 22)
⑪	ESC/LIST	Drücken Sie diese Taste, um zum vorhergehenden Vorgang zurückzuschalten. (Seite 20) Drücken dieser Taste bei Anzeige einer Definitionsanzeige schaltet auf Listenanzeige der Begriffe um, unter denen derjenige enthalten ist, dessen Definition Sie betrachtet haben. (Seite 20) Mit dieser Taste kann bei angezeigter Wörterbuch-Anfangsanzeige auf die MENÜ-Anzeige zurückgeschaltet werden. (Seite 17)
⑫	SPRUNG	Drücken Sie diese Taste, um einen Begriff in der gegenwärtig angezeigten Definitionsanzeige oder Kommentaranzeige nachzuschlagen. (Seite 44)
⑬	ENTER SPEICHERN/WÄHLEN	Drücken Sie diese Taste, um eingegebene Zeichen oder die im Display getroffene Wahl zu registrieren. (Seiten 18 und 19) Drücken Sie [SHIFT] und dann diese Taste, um einen Eintrag in die Favoritenliste einzugeben oder ein Kontrollhäkchen neben einen Begriff in der Favoritenliste zu setzen. (Seiten 47 und 49)
⑭	   	Verwenden Sie diese Tasten, um die Wählmarkierung oder den Cursor nach oben, unten, links oder rechts zu verschieben. (Seite 19) Wenn eine Definition zu lang ist, um in die Anzeige zu passen, kann sie mit dieser Taste Zeile um Zeile weitergeschoben werden.
⑮	EINST. ZOOM	Drücken Sie diese Taste bei im Display angezeigter Listenanzeige, Definitionsanzeige oder Kommentaranzeige, um die Textgröße zu ändern. (Seite 46) Drücken Sie zum Ändern der Einstellungen des elektronischen Wörterbuchs [SHIFT] und dann diese Taste. (Seite 62)
⑯	DEL	Drücken Sie diese Taste, um ein Zeichen zu löschen. (Seite 25)
⑰	Q¹ ~ β&	Verwenden Sie diese Tasten zum Eingeben der Zeichen und Werte. (Seiten 23 und 24) • Näheres zur Taste M_{mm} siehe Seiten 32 und 52.

CASIO®

CASIO COMPUTER CO., LTD.

6-2, Hon-machi 1-chome
Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan



RJA531248-001V01

MO1407-A Printed in China

© 2014 CASIO COMPUTER CO., LTD.